mini hifi system

FW390C

Toll Free Help Line
Ligne d'assistance en service libre
Linea de ayuada telefónica sin cargo
800-531-0039





Let's make things better

PHILIPS MAGNAVOX

Return your Warranty Registration card today to ensure you receive all the benefits you're entitled to.

- Once your Philips Magnavox purchase is registered, you're eligible to receive all the privileges of owning a Philips Magnavox product.
- So complete and return the Warranty Registration Card enclosed with your purchase at once. And take advantage of these important benefits.

• Warranty Verification

Registering your product within 10 days confirms your right to maximum protection under the terms and conditions of your Philips Magnavox warranty.

Owner Confirmation

Your completed Warranty Registration Card serves as verification of ownership in the event of product theft or loss.

Model Registration

Returning your Warranty Registration Card right away guarantees you'll receive all the information and special offers which you qualify for as the owner of your model.

Know these





CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

For Customer Use	101	istoiller Ose
------------------	-----	---------------

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.	
Serial No	



This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZ-ARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

PHILIPS MAGNAVOX

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear Philips Magnavox product owner:

Thank you for your confidence in Philips Magnavox. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. And we'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the Philips Magnavox "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry.

What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.



And most importantly you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome—and thanks for investing in a Philips Magnavox product.

Sincerely,



Robert Minkhorst
President and Chief Executive Officer

P.S. Remember, to get the most from your Philips Magnavox product, you must return your Warranty Registration Card within 10 days. So please mail it to us right now!



CAUTION

носк !

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol warns the user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully in order to avoid any problems.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10.

Canada

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



AVIS

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIR



Attention: Afin de prévenir le risque de chocs électriques, ne pas retirer les vis.

Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.



Ce symbole indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Ce symbole indique que le manuel d'installation fourni avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

AVIS

Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, il ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou réglages ou le nonrespect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10.

Canada

Cet appareil numérique n'emet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.



AVISO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR



Atención: Para reducir el riesgo de choque elécrico, no quite la tapa (o el panel posterior). En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Para servicio dirijase a personal calificado.



Este símbolo tiene por finalidad advertir al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la caja del aparato, que puede ser lo suficientemente fuerte para constituir un peligro de choque eléctrico.



Este símbolo sirve para advertir al usuario de la presencia de instrucciones de manejo y mantenimiento (servicio) importantes en el manual que acompaña al aparato.

AVISO

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.

ATENCIÓN

El uso de mando o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10.

English4	English
Français26	Français
Español50	Español

CLASS 1 **LASER PRODUCT**

SAFEIY INSTRUCTIONS — Read before operating equipment



This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. **Retain Instructions** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **3. Heed Warnings** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. **Follow Instructions** All operating and use instructions should be followed.
- Water and Moisture The appliance should not be used near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub or swimming pool, or in a wet basement.
- **6. Carts and Stands** The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- 6A.

An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

- 7. Wall or Ceiling Mounting The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- **Ventilation** The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- **9. Heat** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- **10. Power Sources** The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- **11. Grounding or Polarization** Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not defeated.


CAUTION: To prevent electric shock, match the wide blade of this plug to the wide slot and fully insert. Do not use this (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.



- **12. Power Cord Protection** Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- **13. Cleaning** The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- **14. Power Lines** An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 15. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges.
 Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding connectors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure on page 7.
- **16. Nonuse Periods** The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- **17. Object and Liquid Entry** Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- **18. Damage Requiring Service** The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged; or
 - **B.** Objects have fallen, or liquid has spilled into the appliance; or
 - **C.** The appliance has been exposed to rain; or
 - **D.** The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - **E.** The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- **19. Servicing** The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Note to the Cable TV system installer

This reminder is provided to call the Cable TV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

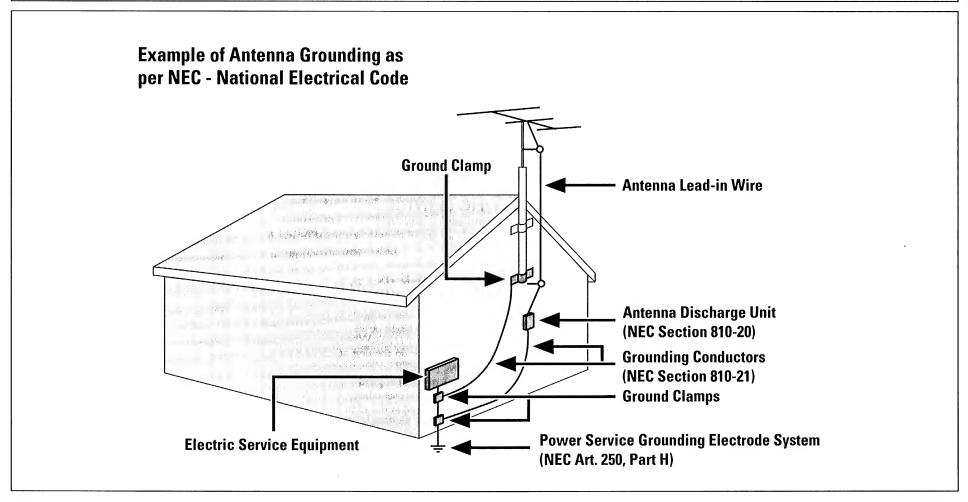

92/11

LIMITED WARRANTY

AUDIO SYSTEM

One Year Free Labor
One Year Free Service on Parts
This product must be carried in for repair.

WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase.

WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For one year thereafter, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. After one year from the day of purchase, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges.

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the product expires, the warranty on all replaced and repaired parts also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)

 a product that is used for commercial or institutional purposes.

WHERE IS SERVICE AVAILABLE?

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In countries where Philips Consumer Electronics Company does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

MAKE SURE YOU KEEP...

Please keep your sales receipt or other document showing proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby. Also keep the original box and packing material in case you need to return your product.

BEFORE REQUESTING SERVICE...

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls discussed there may save you a service call.

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Take the product to a Philips factory service center (see enclosed list) or authorized service center for repair. When the product has been repaired, you must pick up the unit at the center. Centers may keep defective parts. (In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)

TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...

Please contact Philips at:

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-363-7278 (English Speaking)

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

REMEMBER...

Please record the model and serial numbers found on the product below. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if necessary.

MODEL#	
SERIAL#	

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, USA, (903) 242-4800

GENERAL INFURMATION

SAFETY INFORMATION

General Information	9
Safety Information	9
Preparation 10 -	11
Controls 12 -	<i>13</i>
Operating The System 14 -	15
CD 16 -	18
Tuner 18 -	19
Tape 19 -	20
Aux	20
Recording 21 -	22
Clock	22
Timer	<i>23</i>
Maintenance	24
Specifications	24
Troubleshooting	25

General Information

- The typeplate (which contains the serial number) is located at the rear of the system.
- Recording is permissible if copyright or other rights of third parties are not infringed.
- This device complies with the Federal Communications Commission (FCC) rules, part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subjected to the following two conditions:
 - This device may not cause harmful interference, and
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Accessories (Supplied)


- Remote control
- Batteries (two x AA size) for remote control
- AM loop antenna
- FM wire antenna
- AC power cord

Safety Information

- Before operating the system, check that
 the operating voltage indicated on the
 typeplate (or the voltage indication
 beside the voltage selector) of your
 system is identical with the voltage of
 your local power supply. If not, please
 consult your dealer. The type plate is
 located at the rear of your system.
- When the system is switched on, do not move it around.
- Place the system on a solid base (e.g. a cabinet).
- Place the system in a location with adequate ventilation to prevent internal heat build-up in your system.
- Do not expose the system to excessive moisture, rain, sand or heat sources.
- Under no circumstances should you repair the system yourself, as this will invalidate the warranty!

- If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens of the CD unit inside the system. Should this occur, the CD player will not operate normally. Leave the power on for about one hour with no disc in the system until normal playback is possible.
- Electrostatic discharge may cause unexpected problems. See whether these problems disappear if you unplug the AC power cord and plug it in again after a few seconds.
- To disconnect the system from the power supply completely, remove the AC power plug from the wall socket.

Rear Connections

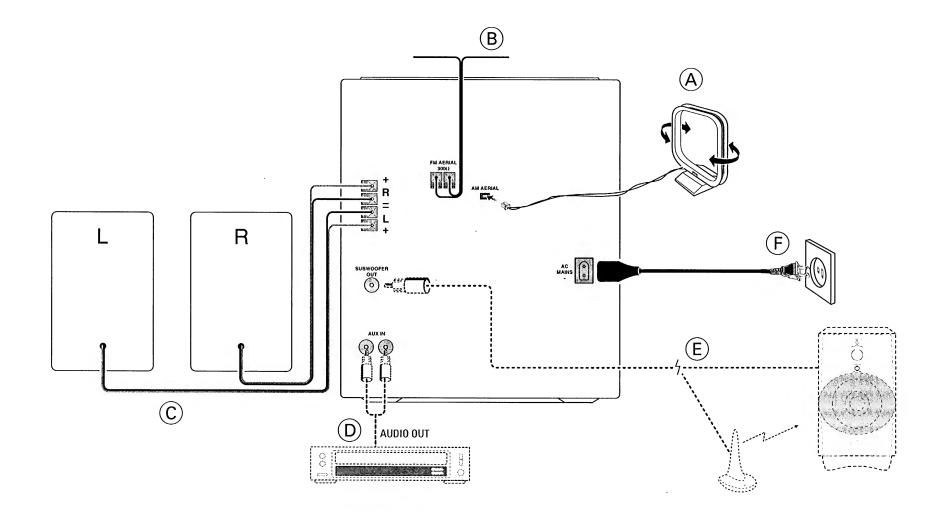

A AM Antenna Connection

Connect the supplied loop antenna to the AM AERIAL terminal. Place the AM loop antenna far away from the system and adjust its position for the best reception.

B FM Wire Antenna Connection

Connect the supplied FM wire antenna to the FM 300 Ω terminal. Adjust the position of the FM antenna for the best reception.

Outdoor Antenna

For better FM stereo reception connect an outdoor FM antenna to the FM AERIAL 300 Ω terminal using a 300 Ω dipole wire.

© Speaker Connections

- Connect the right speaker to Front terminal R, with the red wire to + and the black wire to -.
- Connect the left speaker to Front terminal L, with the red wire to + and the black wire to -.
- Clip the stripped portion of the speaker wire as shown.





Connecting other equipment to your system

You can connect the audio left and right OUT terminals of a TV, VCR, Laser Disc or DVD player to the AUX IN terminals at the rear of the system.

E Subwoofer Out Connection

You can connect either an optional active subwoofer or an optional wireless active subwoofer to the SUBWOOFER OUT terminal. The wireless system uses a radio frequency transmitter. The subwoofer reproduces just the low bass effect (e.g. explosions, the rumble of the spaceships, etc.). Be sure to follow the instructions supplied with the subwoofer unit.

Note:


 Availability of wireless transmitter and its peripherals are subjected to the approval of local authorities. Please check with respective local safety or approving authority.

F AC Power Supply


After all other connections have been made, connect the AC power cord to the system and to the wall outlet.

Inserting batteries into the Remote Control

 Insert the batteries (Type R06 or AA) into the remote control as shown in the battery compartment.



 To avoid damage from possible battery leakage, remove dead batteries or batteries that will not be used for a long time. For replacement, use type R06 or AA batteries.

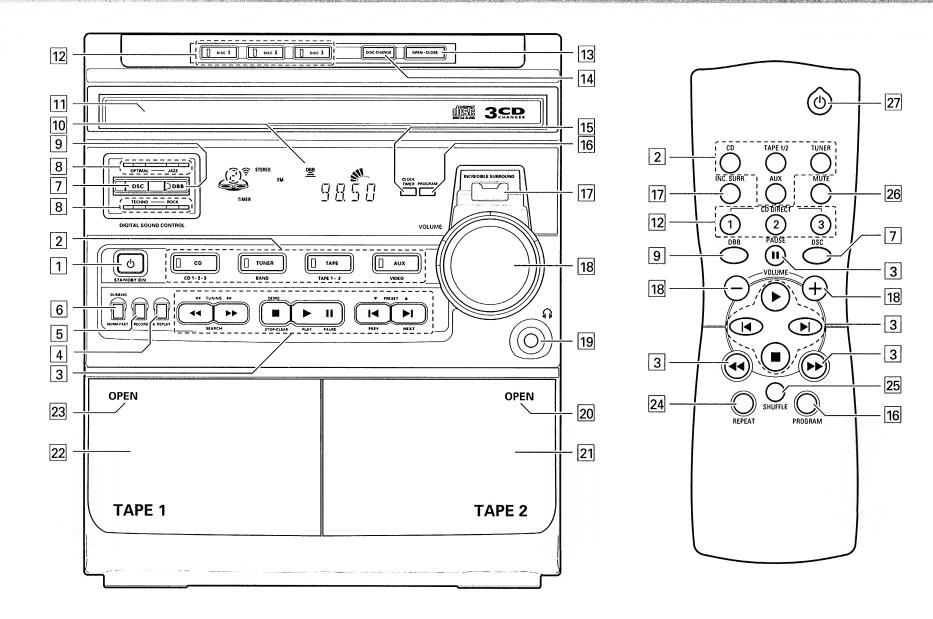

Controls on the system and remote control

1 STANDBY-ON

- to switch the system on or to standby mode.
- to store radio stations automatically by pressing and holding for 5 seconds.
- 2 **SOURCE**: to select the following. **CD / (CD 1•2•3)**
- to select CD mode. When CD in stop mode; to select the disc tray 1, 2 or 3.
 TUNER / (BAND)
- to select Tuner mode. When in tuner mode; to select the waveband: FM or AM.

TAPE / (TAPE 1 • 2)

 to select Tape mode. When tape in stop mode; to select either tape deck 1 or 2.

AUX / (VIDEO)

 to select sound from an external source (e.g. TV, Laser Disc, DVD or VCR player).

MODE SELECTION SEARCH → (TUNING →)

for CD to search backward/ forward. for TUNER to tune to a lower or

for TUNEH to tune to a lower or higher radio frequency. for TAPE to rewind or fast

for IAPE to rewind or fast forward on tape deck 2 only.

STOP•CLEAR ■ (DEMO)

for CD to stop CD playback or clear a program.

for TUNER to stop programming. for TAPE to stop playback or recording.

DEMO(on the system only) to start or stop demonstration mode.

PLAY ► / PAUSE II

for CD to start or interrupt playback.

for TAPE to start playback.

PREV | ◀ / NEXT ▶ | (PRESET ▼ ▲)

for CD to skip to the beginning of the current or previous/next track.

for TUNER to select a preset station in memory.

- 4 AUTO REPLAY (available in tape deck 2 only)
- to select playback mode either in continuous AUTO REPLAY or ONCE only.
- 5 RECORD
- to start recording on tape deck 2 only.
- 6 DUBBING
- to dub a tape in normal or fast speed.

7 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

- to select the desired sound effect : OPTIMAL, JAZZ, ROCK or TECHNO.
- B DIGITAL SOUND CONTROL DISPLAY PANEL
- to view the selected DSC display.

9 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

to switch on bass boost to enhance bass response or to switch off bass boost.

10 DISPLAY


- to view the current setting of the system.
- 11 CD CAROUSEL TRAY
- 12 CD DIRECT PLAY (DISC 1 / DISC 2 / DISC 3)
 - to select a CD tray for playback.
- 13 OPEN•CLOSE
- to open or close the CD carousel tray.
- 14 DISC CHANGE
- to change CD(s).
- 15 CLOCK•TIMER
- to view clock, set clock or timer.
- 16 PROGRAM
- to program CD tracks in CD mode or preset radio stations in tuner mode.
- 17 INCREDIBLE SURROUND
- to switch on or off the surround sound effect.
- 18 VOLUME
- to adjust the volume level.
- 19
- to connect headphones.
- 20 OPEN
- to open tape deck 2.
- 21 TAPE DECK 2
- TAPE DECK 1
- 23 OPEN
- to open tape deck 1.
- 24 REPEAT
- to repeat a CD track.
- 25 SHUFFLE
- to play all the available discs and their tracks in random order.

MUTE

- to switch off the sound temporarily.
- 7 C
- to switch the system to standby mode.

Notes for remote control:

- First select the source you wish to control by pressing one of the source select keys on the remote control (e.g. CD, TUNER, TAPE 1/2 or AUX).
- Then select the desired function (PLAY, NEXT, etc.).

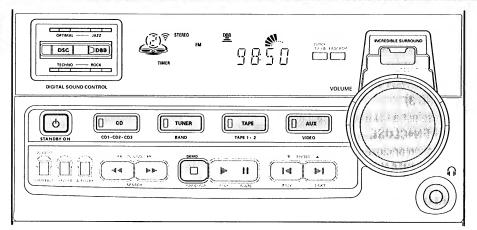

Important:

Before you begin operating the system, complete the preparation procedures.

Demonstration mode

The system has a demonstration mode that shows the various features offered by the system. When the system is switched on for the first time, the demonstration mode will start automatically.

Notes:

- During the demonstration, if you press any source (or standby-on) button, the system will switch to the respective mode (or standby).
- When the system is switched to standby mode, the demonstration will resume 5 seconds later.

To stop the demonstration mode

- Press and hold STOP-CLEAR
 (on the system only) for 5 seconds when the system is in demonstration mode.
 - → The demonstration will stop.
 - → "DEMO OFF" is displayed.
 - → The system will switch to standby mode.

Note:

 Even though the AC power cord is removed from and reconnected to the wall socket, the demonstration will remain off until it is switched on again.

To start the demonstration mode

- Press and hold STOP•CLEAR
 (on the system only) for 5 seconds when the system is in standby mode.
 - → The demonstration will begin.

Easy Set

EASY SET allows you to store all available radio stations in a particular band (FM or AM) automatically.

- Press and hold STANDBY•ON (on the system only) for 5 seconds; when the system is in standby or demonstration mode.
 - → "ERSY SET" will be displayed and followed by "TUNER".
 - → EASY SET will start with the last active band.
 - → All available radio stations with sufficient signal strength will be stored or until 40 presets are filled.

Notes:

- When EASY SET is used, all previously stored stations will be erased.
- The last preset station will appear on the display when EASY SET is completed.

Switching the system ON

• Press **STANDBY•ON** (on the system only), **CD**, **TUNER**, **TAPE** or **AUX**.

You can also switch on the system by pressing any one of the CD DIRECT PLAY button.

Switching the system to standby mode

- Press **STANDBY•ON** again.
 - → The system will switch to standby mode.

Selecting the Source

- Press the respective source selection button: **CD**, **TUNER**, **TAPE** or **AUX**.
 - → The display indicates the selected source.

Note:

 For an external source, make sure that you have connected the audio left and right OUT terminals of the external equipment (TV, VCR, Laser Disc or DVD player) to the AUX IN terminals.

Sound Control

Volume Adjustment

Adjust **VOLUME** to increase or decrease the sound level.

For Personal Listening
Connect the headphones plug to the fire socket at the front of the system. The speakers will be muted.

Digital Sound Control (DSC)

The DSC feature enables you to enjoy special sound effects that have preset equalizer settings, providing the best music reproduction.

- Press DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) to select OPTIMAL, JAZZ, ROCK or TECHNO.
 - → The Digital Sound Control display panel will light up respectively.
 - → "OPTIMAL, JAZZ, ROCK or TECHNO" will be displayed.

Automatic DSC-DBB selection


The best setting for the DBB is automatically generated for the respective DSC selection. You can manually select the DBB setting that best suits your listening environment.

DSC Selection	DBB On/Off
Optimal -	—→ On
Jazz -	→ Off
Rock +	→ Off
Techno +	→ Off

Dynamic Bass Boost (DBB)

The DBB mode enhances the bass response.

- Press **DBB** to switch on bass response.
 - → The DBB button lights up.
 - → "IBB GN" will be displayed.



To switch off DBB

- Press **DBB** again.
 - → The DBB button light is switched off.
 - → "DBB OFF" will be displayed.

Note:

 Some CDs or tapes might be recorded in high modulation. It may cause a distortion at high volume. If this occurs, switch off Incredible Surround, DBB or reduce the volume.

Incredible Surround

Normal stereo sound is determined by the distance between the front speakers. When Incredible Surround is switched on, it magnifies the virtual distance between the front speakers for an incredibly wide, enveloping, stereo effect.

- Press INCREDIBLE SURROUND to switch on.
 - → The INCREDIBLE SURROUND button lights up.
 - → "I5" will be displayed.


To switch off Incredible Surround

- Press INCREDIBLE SURROUND again.
 - → The INCREDIBLE SURROUND button light is switched off.
 - → "IS OFF" will be displayed.

Mute (only on remote control)

This feature allows you to temporarily switch off the sound of the system without switching off the system when you require a moment of silence.

- Press **MUTE** on the remote control to switch off the sound.
 - → "MUTE" will be displayed.
- Press MUTE again on the remote control or increase the VOLUME level to switch on the sound.

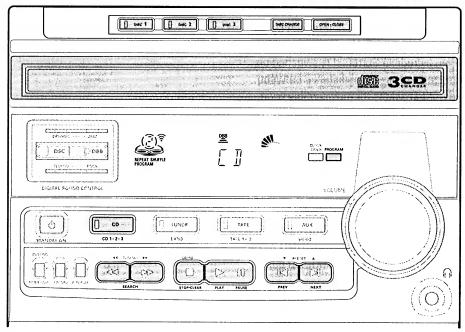

Warning!

- 1) This system is designed for conventional CDs. Do not use any accessories like disc stabilizer rings or CD treatment sheets, etc., which may damage the CD mechanism.
- 2) Do not load more than one disc into each tray.
- 3) When the CD changer is loaded with CD(s), do not turn over or shake the system. This may jam the changer.

You can load up to three discs in the CD changer for continuous playback without interruption.

Discs for playback

This system can play all audio CD, finalized audio CD-Recordable and finalized audio CD-Rewritable format discs.







Loading the CD Changer

- 1 Press CD to select CD mode.
- 2 Press OPEN•CLOSE.
 - → The CD compartment slides out.
- **3** Load a CD with the printed side up in the right tray.
- You can load another disc in the left tray.
- To load the third disc, press the DISC CHANGE button.
 - → The CD changer carousel will rotate until the empty tray is at the right hand side and is ready for loading.
 - → Playback will always start with the disc in the outer right disc tray.
- 4 Press OPEN•CLOSE to close the CD compartment.
 - → The total number of tracks and playing time of the last selected disc appear on the display.

CD Direct Play

You can play a CD directly by pressing the **DISC 1**, **DISC 2** or **DISC 3** button. The CD player will stop at the end of playback of the selected disc.

 When the button is lighted, it indicates that there is a disc loaded in the disc tray.

Playing a CD

- 1 Press **PLAY** ► to start playback.
 - → The disc tray, track number and elapsed playing time of the current track appear on the display.
- To interrupt playback, press PAUSE II.
 - → The playing time flashes.
- To resume playback, press PLAY > again.
- 2 To stop playback, press **STOP•CLEAR**



Note:

 All the available discs will play once, then stop. When the CD has stopped playing, the system will switch to the standby mode after 15 minutes if no button is pressed.

Disc Change

You can change the outer 2 discs while the third inner disc is at the stop or playing mode.

- 1 Press DISC CHANGE.
 - → The CD compartment slides out.
- **2** Replaced the discs in the left and right disc trays.
- If you press DISC CHANGE again during playback, the CD will stop playing.
 - → The CD carousel tray will rotate until the inner tray is at the right hand side and is ready for changing.
- 3 Press OPEN•CLOSE to close the CD compartment.

Selecting a desired track Selecting a desired track at the stop mode

- 1 Press **PREV** I

 ✓ or **NEXT** I until the desired track appears on the display.
- 2 Press **PLAY** ► to start playback.
 - → The selected track number and elapsed playing time appear on the display.

Selecting a desired track during playback

- 1 Press **PREV** I or **NEXT** ► I until the desired track appears on the display.
 - → The selected track number and elapsed playing time appear on the display.
- If you press PREV I once it will skip to the beginning of the current track and play the track again.

Searching for a particular passage during playback

- Press and hold ◄◄ or ►► until the desired passage is located.
 - → The volume will be reduced.
- Play returns to normal when ◀◀ or ▶► is released.

Programming Tracks

Programming tracks of a loaded CD is possible in the stop mode. The display will indicate the total tracks stored in the program. Up to 40 tracks can be stored in the memory in any order. When 40 tracks are stored and you attempt to store another track, the display will show "PROGRAM FULL".

- 1 Load the desired discs in the disc trays.
- 2 Press **PROGRAM** to start programming.
 - → The PROGRAM flag starts flashing.
- 3 Press the **CD** (CD 1 2 3) button to select the disc.
- 4 Press **PREV** I or **NEXT** ► I to select the desired track.
- **5** Press **PROGRAM** to store the track.
- Repeat steps 3 to 5 to store other discs and tracks.
- **6** Press **STOP•CLEAR** once to end programming mode.
 - → The total number of tracks programmed and total playing time appear on the display.

Notes:

- If the total playing time is more than "99:59" or if one of the programmed tracks has a number greater than 30, then "--:--" appears in the display instead of the total playing time.
- During programming, if no button is pressed within 20 seconds, the system will exit program mode automatically.

Playing the program

- **1** Press **PLAY** ► to start program playback.
 - \rightarrow "PLRY PROGRAM" appears on the display.
 - → The track number and elapsed playing time of the current track will appear on the display.
- If you press REPEAT during program playback, the current track will be played repeatedly.
 - → The REPEAT and PROGRAM flags will be displayed.
- 2 Press **STOP•CLEAR** to stop program playback.

Note:

 If you press any of the CD DIRECT PLAY button, the system will play the selected disc or track and the stored program will be ignored temporarily. The PROGRAM flag will also temporarily disappear from the display and then reappear when the playback for the selected disc ends.

Reviewing the program

Reviewing of the program is only possible in the stop mode.

- Press PREV I

 or NEXT ► repeatedly to review the programmed tracks.
- Press **STOP•CLEAR** to exit review mode.

Erasing the program (in the stop mode)

- Press **STOP•CLEAR** on the system.
 - → "PROGRAM CLERRED" will be displayed.

Note:

— The program will be erased when the system is disconnected from the power supply. If the CD carousel is opened, the tracks belonging to the outer two trays will be erased and the display will show "LLEARE]".

Repeat (only on remote control)
It will play the current track repeatedly.


- 1 Press **REPEAT** during CD playback.
 - → "REPERT TRRCK" will be displayed.
 - → The REPEAT flag appears on the display.
- The track will now be played repeatedly until you press **STOP**•**CLEAR** ■.
- **2** Press **REPEAT** again to resume normal playback.
 - → The REPEAT flag disappears from the display.

Shuffle (only on remote control)

It will play all the available discs and their tracks in random order. Shuffle may also be used when tracks are programmed.

To shuffle all the discs and tracks 1 Press SHUFFLE.

- → "SHUFFLE" will be displayed.
- → The SHUFFLE flag, the disc and the track selected at random appear on the display.
- The discs and the tracks will now be played in random order until you press
 STOP•CLEAR ■
- If you press REPEAT during shuffling, the current track will be played repeatedly.
 - → The REPEAT and SHUFFLE flags will be displayed.
- 2 Press **SHUFFLE** again to resume normal playback.
 - → The SHUFFLE flag disappears from the display.

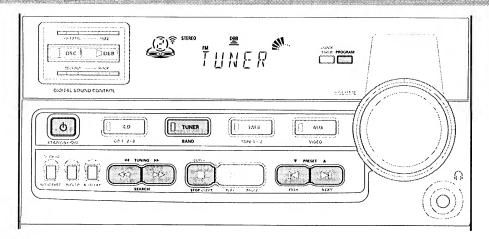

Easy Set

EASY SET allows you to store all available radio stations in a particular band (FM or AM) automatically.

- Press and hold STANDBY•ON (on the system only) for 5 seconds; when the system is in standby or demonstration mode.
 - → "ERSY SET" will be displayed and followed by "TUNER".
 - → EASY SET will start with the last active band.
 - → All available radio stations with sufficient signal strength will be stored or until 40 presets are filled.

Notes:

- When EASY SET is used, all previously stored radio stations will be erased.
- The last preset radio station will appear on the display when EASY SET is completed.

Tuning to radio stations

- 1 Press **TUNER** to select TUNER mode.
 - → "TUNER" will be displayed. A few seconds later, the current frequency or the radio station name if available will be displayed.
- **2** Press **TUNER** (BAND) again to select the desired waveband : FM or AM.
- 3 Press **TUNING** ◀◀ or ▶▶ for more than one second, then release.
 - → The display will show 'SEARCH' until a radio station with sufficient signal strength is found.
- Repeat this procedure until the desired station is reached.

Storing Preset Stations

You can store up to 40 radio stations in the memory. When a preset radio station is selected, the preset number appears next to the frequency on the display.

Automatic programming

- 1 Press TUNER.
- **2** Press **TUNER** (BAND) again to select the desired waveband : FM or AM.
- 3 Press PROGRAM for more than one second.
 - → PROGRAM flag starts flashing and 'RUTD' will be displayed.
 - → Every available station for the selected waveband will be stored automatically. The frequency and preset number will be displayed briefly.
 - → The system will stop searching when all the available radio stations are stored or when the memory for 40 preset radio stations is used.
 - → The system will remain tuned to the last stored preset radio station.
- Repeat the above procedure to store other preset radio stations for the other waveband. Remember to select the next available preset number before proceeding. If not, some of the preset radio stations may be erased.

Notes:


 You can cancel the automatic programming by pressing PROGRAM or STOP • CLEAR ■ on the system only.

Notes:

- When 40 radio stations are stored and you attempt to store another radio station, the display will show " PROGRAM FULL". If you want to change an existing preset number; repeat steps 4 and 5.
- You can cancel manual programming by pressing STOP • CLEAR ■ on the system only.
- During programming, if no button is pressed within 20 seconds, the system will exit program mode automatically.

Tuning to Preset Radio Stations

- Press PRESET ▼ or ▲ to select the desired preset number.
 - → The preset number, frequency and waveband appear on the display

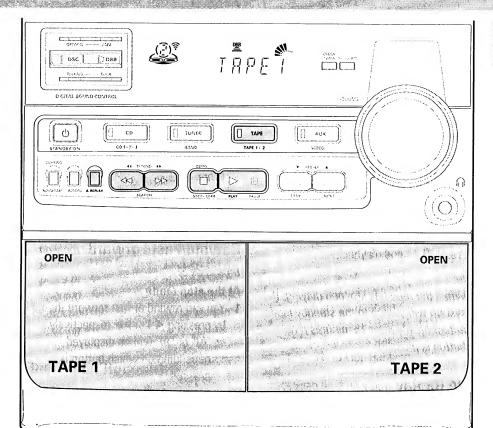

Loading a tape

- Press OPEN.
- The tape deck door opens.
- Load the tape with the open side downward and the full spool to the left.
- Close the tape deck door.





Tape Playback

- 1 Press **TAPE** (TAPE 1 2) to select TAPE mode.
 - → "TAPE I" or "TAPE 2" will be displayed.
- Press TAPE (TAPE 1 2) again to select either tape deck 1 or tape deck 2.
- **2** Load the tape into the selected tape deck.
- **3** Press **PLAY** ► to start playback.
- 3a (For Tape Deck 2 only)

 Press A. REPLAY to select the different type of play mode (see auto replay).
- 4 Press **t** to end playback.

Note:

 When the tape has stopped playing, the system will switch to the standby mode automatically after 15 minutes if no button is pressed.

Auto Replay (only on tape deck 2)

- Press A. REPLAY to select either continuous AUTO REPLAY or ONCE during tape playback.
 - → "RUTO REPLAY" or "ONCE" will be displayed.

Notes:

- This feature is available during tape playback only.
- When 'AUTO REPLAY" is selected, the tape will rewind automatically at the end of playback for the selected side. Then it will start playing again. It will replay up to a maximum of 20 times or when you press ■.
- When 'DNCE" is selected, the tape will play the selected side once and then stop.

Rewind/Fast Forward (only on

tape deck 2)

At the stop mode


- 1 You can rewind or fast forward the tape by pressing ◀◀ or ▶▶ respectively.
 - → "((" or ")))" will be displayed depending on which button is pressed.
 - → The tape will stop automatically at the end of the rewinding or fast forwarding.
- 2 Press **t** o stop rewind or fast forward.

During playback

- Press and hold ◀◀ or ►► respectively until the desired passage is located.
 - → During searching, the sound is reduced to a low volume.
 - → When you release ◄ or ►►, the tape continues playing.

Notes:

- During rewinding or fast forwarding of a tape, it is possible to select another source (e.g. CD, TUNER or AUX).
- Check and tighten slack tape with a pencil before use. Slack tape may get jammed or may burst in the mechanism.
- C-120 tape is extremely thin and is easily deformed or damaged. It is not recommended for use in this system.
- Store the tapes at room temperature and do not put them too close to a magnetic field (for example, a transformer, TV or loudspeaker boxes).

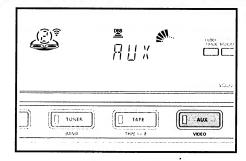


Selecting External Equipment

If you have connected the audio out terminals of the external equipment (TV, VCR, Laser Disc or DVD player) to the AUX IN terminals, you can hear the enhanced sound from the system.

Press AUX to select the external mode.
 → "RUX" will be displayed.

Note:

 All the sound control features (e.g. DSC, DBB, etc.) are available for selection.

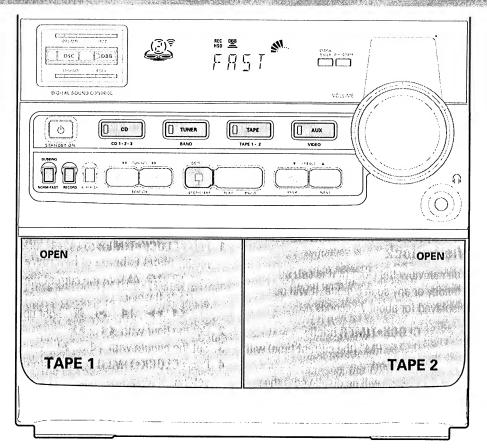

Notes:

- For recording, use only tape of IEC type I (normal tape) or IEC type II (Chrome).
- The tape is secured at both ends with leader tape. At the beginning and end of tape, nothing will be recorded for six to seven seconds.
- The recording level is set automatically, regardless of the position of Volume, DBB or Incredible Surround.
- To prevent accidental recording, break out the tab on the left shoulder of the tape side that you want to protect.
- If "CHECK TRPE" is displayed, the protection tab has been broken. Put a piece of clear adhesive tape over the opening. Do not cover the Chrome tape detection hole when covering the tab opening.

One Touch Recording

- For One Touch Recording, as soon as you press RECORD, the current source will be recorded on tape deck 2.
- 1 Load a blank tape in tape deck 2.
- 2 Press RECORD to start recording.→ REC flag starts flashing.
- **3** Press to stop recording.

Note:

 When you press RECORD at TAPE mode, "SELECT DTHER SOURCE" will be displayed. One Touch Recording is not possible at TAPE mode.

Dubbing tapes (from tape deck 1 to tape deck 2)

- 1 Press **TAPE** to select tape deck 2.
- 2 Load the prerecorded tape into tape deck 1 and a blank tape into tape deck 2.
 - → Make sure that the tape in tape deck 1 has its full spool to the left.
- 3 Press DUBBING once for normal speed dubbing or twice within 2 seconds for high speed dubbing.
 - → "NORMAL" (normal speed) or "FAST" (high speed) will be displayed and then followed by "DUBBING".
 - → HSD flag appears on the display for high speed dubbing.
- Dubbing will start immediately.
 - → REC flag starts flashing.
- **4** Press to stop dubbing.

Notes:

- At the end of side A, flip the tapes to side B and repeat the procedure.
- Dubbing of tapes is only possible from tape deck 1 to tape deck 2.
- To ensure good dubbing, use tapes of the same length.
- During high speed dubbing in Tape mode, the sound is reduced to a low volume.
- You can switch to other source while dubbing.

CD Synchro Start Recording

- 1 Load a blank tape into tape deck 2 and a disc into the disc tray.
- 2 Press CD to select CD mode.
 - → You can program the tracks in the order you want them to be recorded (see Programming Tracks). If not, the tracks are recorded according to the selected disc.
- 3 Press **RECORD** to start recording.
 - → REC flag starts flashing.
- CD will start playback automatically.
- **4** Press to stop recording.


Recording from other sources

(only on tape deck 2)

- 1 Load a blank tape into tape deck 2.
- 2 Press CD, TUNER or AUX.
- Start playback of the selected source.
- 3 Press **RECORD** to start recording.
 - → REC flag starts flashing.
- **4** Press to stop recording.

Note:

 During recording, it is not possible to listen to another sound source.

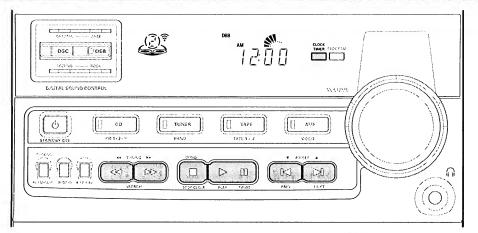

View Clock

You can view the clock (if it is set) at standby or any source mode. It will be displayed for about 7 seconds.

- Press CLOCK•TIMER briefly.
 - → " /@:25 PM" (the current time) will be displayed.
 - → "--:--" will be displayed if the clock is not set.

Clock Setting

The clock is set in 12-hour mode, e.g. " 12:00 AM" or " 12:00 PM". Before setting the clock, you must be in the View Clock mode.

- Press CLOCK•TIMER to select clock mode.
 - → " / \mathcal{E} : $\mathcal{D}\mathcal{D}$ AM" or the current time starts flashing.
 - \rightarrow " \blacktriangleleft , \blacktriangleright >, \mid 4 , \blacktriangleright 1, \blacksquare " light up.
- **2** Set the hour with ◀◀ or ▶▶.
- **3** Set the minute with $| \blacktriangleleft$ or $\triangleright |$.
- 4 Press **CLOCK•TIMER** again to store the setting.
 - → The clock starts running.
- To exit without storing the setting, press

 .

Notes:

- During clock setting, if no button is pressed within 90 seconds, the system will exit clock setting mode automatically.
- When a power interruption occurs, the clock setting is erased.

Timer Setting

- The system can switch on to CD, TUNER or TAPE mode automatically at a preset time. It can serve as an alarm to wake you up. After half an hour from the preset time, the system will return to the standby mode if no button is pressed.
- Before setting the timer, make sure the clock is set correctly.
- The timer will always be switched on once it is set.
- The volume of the timer will be at the last setting before the set is switched to standby mode.
- 1 Press and hold **CLOCK•TIMER** for more than 2 seconds to select timer mode.
 - → "□N /2:00 AM" or the last set timer starts flashing. The TIMER flag flashes.
 - → The last selected source is lighted while other available sources are flashing.
 - → "◀◀, ▶▶ , ┃◀ , ▶┃, " light up.
- 2 Press CD, TUNER or TAPE to select the desired source.
- 3 Press ◀◀ or ▶► to set the hour for the timer to start.
- **4** Press **I** or **▶** to set the minute for the timer to start.
- **5** Press **CLOCK•TIMER** to store the start time.
 - → The TIMER is now set.
 - → The TIMER flag remains on the display.

- To exit without storing the setting, press
 .
- At the preset time, the TIMER will be activated.
 - → The selected source will be played.
 - → The TIMER flag disappears from the display.

Notes:

- During timer setting, if no button is pressed within 90 seconds, the system will exit timer setting mode automatically.
- If the source selected is TUNER, the last tuned frequency will be switched on.
- If the source selected is CD, playback will begin with the first track of the last selected disc. If the CD trays are empty, the TUNER will be selected instead.
- If the source selected is TAPE, and if the preset time is reached during high speed dubbing, the TUNER will be selected instead.

To cancel the TIMER

- 1 Press **CLOCK•TIMER** for more than 2 seconds.
- **2** Press **t** to cancel the timer.
 - → "ERNEEL" will be displayed.
 - → The TIMER flag disappears from the display.

To start the TIMER again (for the same time)

- 1 Press **CLOCK•TIMER** for more than 2 seconds.
- 2 Press **CLOCK•TIMER** again to store the start time and the selected source.



Maintenance

Cleaning the Cabinet

• Use a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use a solution containing alcohol, spirits, ammonia or abrasives.

Cleaning Discs

- When a disc becomes dirty, clean it with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out.
- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog records.



Cleaning the CD lens

 After prolonged usage, dirt or dust may accumulate at the CD lens. To ensure good playback quality, clean the CD lens with Philips Magnavox CD Lens Cleaner or any commercially available. Follow the instructions supplied with the Lens Cleaner.

Cleaning the Heads and the Tape Paths

- To ensure good recording and playback quality, clean the heads, the capstan(s), and pressure roller(s) after every 50 hours of tape operation.
- Use a cotton swab slightly moistened with cleaning fluid or alcohol.
- You can also clean the heads by playing a cleaning tape through once.

Demagnetizing the heads

• Use a demagnetizing tape available at your dealer.

Specifications AMPLIFIER

Output power (6 Ω , 1 kHz, 10% THD) .	2 x 25 W RMS ⁽¹
Signal-to-noise ratio	≥ 67 dBA (IEC)
Frequency response	50 – 15,000 Hz
Input sensitivity	
Aux In	700 mV
Output	
Speakers (Left/Right)	≥6Ω
Headphones	
Subwoofer	1.5 V
$(1) \pm 1 \text{ dB}$	

CD PLAYER

Number of programmable tracks.	40
Frequency range	20 – 20,000 Hz
Signal-to-noise ratio	≥ 80 dBA
Channel separation	\geq 60 dB (1 kHz)
Total harmonic distortion	< 0.003%

TUNER

FM wave range

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AM wave range	530 – 1700 kHz
Number of presets	40
Antenna	
FM	300 Ω dipole wire
AM	Loop antenna

87 5 - 108 MHz

TAPE DECK

Frequency range	
Chrome tape (type II)	80 - 14,000 Hz (8 dB)
Normal tape (type I)	80 - 12,500 Hz (8 dB)
Signal-to-noise ratio	
Chrome tape (type II)	≥ 52 dBA
Normal tape (type I)	
Wow and flutter	

SPEAKERS (Front Left/Right)

	2-way; double port bass reflex
Impedance	6 Ω
Woofer	1 x 5.5"
Tweeter	1 x 2.5"
Dimensions (w x h x d)	210 x 310 x 240 (mm)
Weight	2.3 kg each

GENERAL INFORMATION

Material/finish Polystyrer	
AC Power 120 V / 60 H	Ηz
Power Consumption	
Active 44 N	
Standby≤ 15 \	W
Dimensions (w x h x d)	m)
Weight (without speakers) 5.2 I	kg

Subject to modification

Warning! Under no circumstances you should try to repair the set yourself as this will invalidate the guarantee. Do not open the set as there is a risk of electric shock.

- If a fault occurs, check the points listed below before taking the system for repair.
- Should any problems persist after you have made these checks, consult your nearest dealer or service center.

CD Player Operation

"NO DISC" is displayed.

- The disc is inserted upside down.
- → Place CD with printed side up.
- Moisture condensation at the lens.
- → Wait until lens has adjusted to normal room temperature.
- There is no disc in the CD tray.
- → Insert a CD.
- The CD is dirty, badly scratched or warped.
- → Clean or replace the CD.
- The CD lens is dirty or dusty
- → See section under Maintenance.

"DISC NOT FINALISED" is displayed.

- The CD-RW or CD-R disc is not properly recorder for the use of a standard CD player.
- → Read the instruction booklet of your CD-Rewritable or CD-Recorder on how to finalize a recording.
- The CD is badly scratched or dirty.
- → Replace or clean CD.

Radio Reception

Poor radio reception

- The signal strength is too weak.
- → Adjust the antenna.
- The TV or VCR is too close to the stereo system.
- → Separate the stereo system from the TV or VCR.
- → Connect an external antenna for better reception.

Tape Deck Operation

"RECORDING RETIVE" is displayed.

- A recording is in progress.
- → Stop the recording or wait until it is finished.

"TAPE DUBBING ONLY" is displayed.

- Tape dubbing is only possible in tape mode.
- → Switch source to tape mode.

Recording or playback cannot be made or there is a decrease in audio level.

- Dirty tape heads, capstans or pressure rollers.
- → See section on tape deck maintenance.
- Magnetic build-up in the record/ playback head.
- → Use demagnetizing tape.

General

System does not react when any button is pressed.

- Electrostatic discharge.
- → Press STANDBY-ON to switch the system off. Remove the AC power plug from the wall outlet, then reconnect and switch on the system again.

No or poor sound.

- Volume is not turned up.
- → Adjust VOLUME.
- The system is muted.
- → Press MUTE to switch on the sound.
- The headphones are connected.
- → Disconnect the headphones.
- Speakers are not connected or are connected wrongly.
- → Check that the speakers are connected correctly.
- → Make sure that the stripped speaker wire is clamped.

Reversed left and right sound.

- Speakers are connected wrongly.
- → Check the speaker connections and location.

Lack of bass sound or apparently imprecise physical location of musical instruments.

- Speakers are connected wrongly.
- → Check the speaker connection for proper phasing, red/black wires to red/ black terminals.

Remote control has no effect on the system.

- The distance to the system is too large.
- → Reduce the distance.
- Batteries are inserted incorrectly.
- → Insert the batteries with their polarities (+/- signs) as indicated..
- Batteries are exhausted.
- → Replace the batteries.
- Wrong source is selected.
- → Select the source (CD, TUNER, etc.) before pressing the function button, (PLAY, PREV/NEXT, etc.).

Timer not working.

- · Timer is not switched on.
- → Press CLOCK/TIMER to switch on the timer.
- Dubbing/recording is in progress.
- → Stop dubbing/recording.

System displays features automatically; buttons flash continuously.

- Demonstration mode is switched on.
- → Press and hold for 5 seconds to switch off the demonstration.

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit.

- Dès que l'achat de votre appareil Philips Magnavox est enregistré, vous avez droit à tous les avantages dont bénéficient les possesseurs des produits Philips Magnavox.
- Remplissez et renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie jointe à votre appareil sans tarder. Vous bénéficierez de ces avantages importants.

Vérification de garantie

Enregistrez votre produit dans les 10 jours pour confirmer votre droit à une protection maximum selon les termes et les conditions de votre garantie Philips Magnavox.

Confirmation de possession

Votre carte d'enregistrement de garantie prouve que vous possédez l'appareil en cas de vol ou de perte du produit.

Enregistrement du modèle

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour vous assurer de recevoir toutes les informations, les offres et les bonus auxquels vous avez droit en tant que possesseur de ce modèle.

Connaissez ces symboles de Sécurité



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RESQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIECE POUVANT TRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER SON ENTRETIEN A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Cet espace vous est réservé

Inscrivez ci-dessous le numéro de série situé à l'arrière du bloc. Conservez cette information pour vous y reporter à l'avenir.

N° de modèle _	
N° de série	



Cet «éclair à pointe de flèche» indique qu'un matériau non isolé, situé à l'intérieur de l'unité, risque de provoquer un choc électrique. Pour la sécurité de chacun, nous vous prions de ne pas retirer le boîtier de ce produit.



Le «point d'exclamation» attire votre attention sur des sujets risquant de provoquer des problèmes de fonctionnement et d'entretien si vous ne lisez pas les informations s'y reportant. **DANGER:** NE PAS EXPOSER CET ÉQUIPEMENT A LA PLUIE NI A UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

PHILIPS MAGNAVOX

Vous félicitant de votre achat, la «famille» vous souhaite la bienvenue!

Cher possesseur de produit Philips Magnavox,

Nous vous remercions de la confiance dont vous témoignez à Philips Magnavox. Vous avez choisi l'un des produits actuellement sur le marché les mieux construits et bénéficiant d'un des meilleurs service après-vente. Et nous mettrons tout en oeuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au cours des nombreuses années à venir.

A présent membre de la «famille» Philips Magnavox, vous êtes protégé par l'une des garanties les plus complètes et l'un des réseaux de service les plus exceptionnels de l'industrie.

De plus, grâce à votre achat vous recevrez toutes les informations, offres et tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi qu'un accès facile à notre réseau d'achat à domicile très pratique.



Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre dévouement incomparable à vous apporter une satisfaction totale.

Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remerciant d'avoir investi dans un produit Philips Magnavox.

Sincèrement,




Robert Minkhorst Président Directeur général

P.S. N'oubliez pas de renvoyer votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum de votre produit Philips Magnavox. Veuillez donc la renvoyer dès maintenant!

CONSEILS DE SECURITE — A lire avant de faire marcher le matériel

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec des normes strictes de qualité et de sécurité. Il y a, cependant, certains précautions d'installation et d'opération qu'il faut spécialement observer.

- **1. Lisez les instructions** Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'opération avant de faire marcher l'appareil.
- **2. Gardez les instructions** Il faut garder les instructions de sécurité et d'opération pour pouvoir s'y référer à l'avenir.
- **3. Faites attention aux avertissements** Il faut observer tous les avertissements collés à l'appareil et écrits dans le manuel d'instructions.
- **4. Suivez bien les instructions** Il faut suivre toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
- **5. Eau et humidité** L'appareil ne devrait pas être utilisé près de l'eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- **6. Chariots et supports** Il faut utiliser cet appareil uniquement avec un chariot ou une table recommandée par le fabricant.
- Il faut déplacer un appareil et chariot avec soin. Un arrêt rapide, une force excessive et des surfaces inégales pourraient faire retourner l'appareil et le chariot.
- 7. Montage au mur ou au plafond Il faut monter l'appareil à un mur ou plafond uniquement en suivant les recommandations du fabricant.
- 8. Aération Il faut situer l'appareil de telle façon que son emplacement ou sa position ne gêne pas la bonne aération. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures d'aération; ni l'installer dans une bibliothèque ou un coffret qui pourrait empêcher le flux d'air par les ouvertures d'aération.
- 9. Chaleur Il faut situer l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- **10. Sources d'électricité** Il faut relier l'appareil uniquement à une source d'électricité du type décrit dans les instructions d'opération ou indiqué à même l'appareil.
- 11. Mise à terre ou polarisation
 Précautions à prendre de manière à ce que la mise à terre et la polarisation de l'appareil soient respectées.




- **ATTENTION:** Pour prévenir les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne la plus large et insérer à fond. Ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans en laisser aucune partie à découvert.
- **12. Protection du cordon d'alimentation** Il faut faire passer les cordons d'alimentation de façon à éviter qu'on marche dessus ou que les objets placés sur eux ou contre eux les coincent. Faire attention en particulier au cordons et fiches et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
- **13. Nettoyage** Il faut nettoyer l'appareil uniquement de la façon recommandée par le fabricant.
- **14. Lignes de transmission** Il faut situer une antenne extérieure à l'écart des lignes de transmission d'électricité.
- 15. Mise à terre de l'antenne extérieure Si une antenne extérieure est reliée au récepteur, assurez-vous que le système d'antenne est bien mis à la terre pour protéger contre les sauts de tension et l'accumulation des charges d'électricité statique.
 La section 810 du National Electric Code, ANSI/NFPA N° 70-1984 fournit des
 - renseignements sur la mise à terre du mât et de sa structure de soutient, du fil d'entrée à un appareil de décharge/antenne, sur la grosseur des conducteurs de mise à terre, sur l'emplacement d'un appareil de décharge/antenne, sur la mise à terre vers les électrodes de terre, ainsi que sur les recommandations sur les électrodes de terre. Voir la figure à la page 29.
- **16. Périodes d'inactivité** Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.
- **17. Entrée des objets et des liquides** Évitez de laisser tomber des objets ou des liquides par les ouvertures de l'enclos.
- **18. Dommages qu'il faut faire réparer** Il faut faire réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque:
 - A. Le cordon d'alimentation en électricité ou la fiche a été endommagé ou
 - **B.** On a laissé tomber des objets ou du liquide dans l'appareil ou
 - **C.** On a exposé l'appareil à la pluie ou
 - **D.** L'appareil ne paraît pas marcher normalement ou présente de grands changements d'opération ou
 - E. On a laisseé tomber l'appareil ou endommager le coffret.
- **19. Service après-vente** L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil sauf les réparations décrites dans les instructions d'opération. Toutes les autres réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Note à l'installateur du système câble:

Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur du système câble à l'article 820-40 du National Electric Code qui fournit des conseils pour la bonne mise à terre et, en particulier, spécifie que la terre du câble doit être reliée au système de mise à terre du bâtiment aussi près que possible de l'endroit où le câble y pénètre.

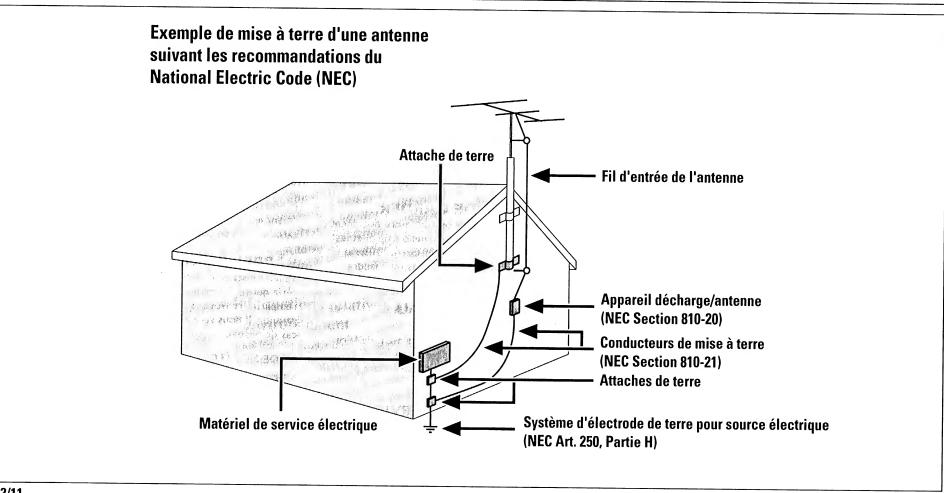

92/11

EL 4562-1

GARANTIE LIMITÉE

SYSTÈME SONORE

Main d'œuvre gratuite pendant un an Pièces garanties pendant un an II faut porter ce produit à un centre de service pour réparations.

OUI EST COUVERT?

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat et qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant un an à compter de cette date, toute pièce sera réparée ou remplacée gratuitement et la main d'œuvre sera sans frais. Après cette période d'un an, les frais de remplacement ou de réparation des pièces, ainsi que la main d'œuvre, seront facturés au consommateur. Toute pièce, y compris une pièce réparée ou remplacée, est couverte seulement pendant la période de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit arrive à terme fin, la garantie de toute pièce remplacée ou réparée est terminée aussi.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

La garantie ne couvre pas:

- les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit.
- la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer Electronics Company.
- des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.
- un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par de telles modifications.
- des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit. (Certains états ou provinces ne permettent pas

l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon nonlimitative, enregistrements, qu'ils soient protégés ou non par les lois sur les droits d'auteur.)

 un appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des États-Unis, de Porto Rico, des Îles Vierges ou du Canada ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non limités aux appareils utilisés pour la location.)

OÙ LE SERVICE EST-IL PROPOSÉ?

Le service de garantie est disponible dans tout pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir le service (mais il pourra y avoir des retards si la bonne pièce ou les manuels techniques ne sont pas facilement disponibles).

NE PAS OUBLIER DE GARDER...

Veuillez garder le reçu, la facture ou tout autre document qui prouve l'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main. Garder aussi le carton et l'emballage d'origine pour le cas où il faudra renvoyer le produit.

AVANT DE FAIRE APPEL AU TECHNICIEN...

Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de faire appel à un technicien. Un petit réglage d'une des commandes expliqué dans le manuel d'instructions pourrait éviter de faire appel à un technicien.

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Porter le produit à un centre de service Philips (voir liste ci-jointe) ou bien à un centre de service agréé pour les réparations. Lorsque le produit aura été réparé, il faudra aller le chercher au centre. Les centres ont le droit de garder les pièces défectueuses.

(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

Veuillez contacter Philips á

1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-363-7278 (Anglophone)

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, n'est donnée, y compris la garantie implicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est en aucun cas responsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quelles que soient leurs origines, même en présence d'une mise en garde contre de tels dommages.)

RAPPEL IMPORTANT...

Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin.

N° DE MODÈLE	
n° de série	

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, É.-U., (903) 242-4800

_				1000	-						-			
200	3007	3 6 3	200	100000	20	wd.	0.388	8	8F.	200 200	2000	•	ES	
***	337 A	智工化	1333		100		_~	ш	37 L	101 301		200	- S - All	
883	20 AM	7 27 3	833	10000	200		• 183	11	₹	36 88		п	****	
	00000000000000000000000000000000000000	account (i)	made.		emellik	much	matilità.	Acres 100	Section 1		اسسا			

GENERALITES

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Généralités31
Informations relatives à
la sécurité 32 - 33
Opérations préalables 34 - 35
Commandes 36 - 37
Utilisation de l'appareil 38 - 40
Lecteur de disques compacts 40 - 42
Syntoniseur 40 - 41
Platine cassette 42 - 43
Aux43
Enregistrement 44 - 45
Horloge45
Minuterie46
Entretien 47
Caractéristiques48

Remèdes en cas de panne 48 - 49

Généralités

- La plaquette signalétique (comportant le numéro de série) est située à l'arrière de l'appareil.
- L'enregistrement n'est autorisé que dans la mesure où les droits d'auteur ou autres droits des tiers ne sont pas enfreints.
- Cet appareil est conforme aux règlements de la FCC, chapitre 15, et à 21 CFR 1040.10.
 Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - cet appareil ne doit provoquer d'interférence nuisible et
 - cet appareil doit accepter toute interférence captée, y compris une interférence pouvant engendrer un fonctionnement indésiré.

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Accessoires (fournis)

- Télécommande
- Piles (2 x AA) pour télécommande
- Antenne-cadre AM
- Câble d'antenne FM
- Câble secteur CA

Informations relatives à la sécurité


- Avant d'utiliser le système, assurez-vous que la tension de régime indiquée sur la plaquette signalétique (ou l'indication de tension située près du sélecteur de tension) de de votre système correspond à la tension secteur locale. Si cela n'est pas le cas, consultez votre revendeur. La plaquette signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Lorsque le système est mis sous tension, ne le déplacez pas.
- Disposez le système sur une base solide (par ex. un meuble).

- Placez le système dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter toute formation de chaleur à l'intérieur de l'appareil.
- Le système dispose d'un dispositif intégré de sécurité pour prévenir toute surchauffe.
- Vous ne devez en aucun cas essayer de réparer vous-même l'appareil car vous risqueriez de perdre vos droits en matière de garantie.
- Si vous déplacez le système d'un environnement froid vers un environnement chaud, ou si vous le laissez dans une pièce très humide, de la buée peut se former sur la lentille du lecteur de CD à l'intérieur du système. Dans ce cas le lecteur de CD ne fonctionnera pas normalement. Laissezle allumé pendant environ une heure, en veillant à retirer tout disque de l'appareil, jusqu'à ce que la lecture normale soit à nouveau possible.
- Une décharge électrostatique peut provoquer des symptômes inattendus.
 Voyez si ces symptômes disparaissent lorsque vous retirez la fiche d'alimentation et lorsque vous la réinsérez au bout de quelques secondes.
- Pour débrancher complètement le système de l'alimentation secteur, retirez la fiche CA de la prise murale.

nkekalinus kkeararres

Branchements à l'arrière



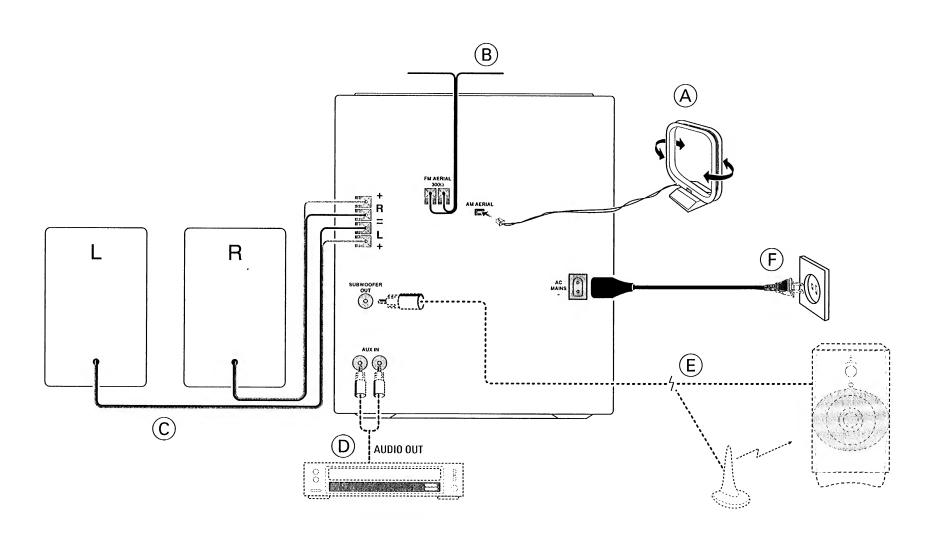

A Branchement de l'antenne AM

Connectez l'antenne-cadre fournie à la borne AM AERIAL. Placez l'antenne loin du système et réglez l'orientation pour une réception optimale.

Branchement de l'antennecâble FM

Branchez l'antenne-câble fournie sur la borne FM 300 Ω . Réglez l'orientation de l'antenne FM afin d'obtenir une réception optimale.

Antenne extérieure

Pour une meilleure réception FM stéréo, connectez une antenne FM extérieure à la borne FM AERIAL 300 Ω à l'aide d'un fil dipole 300 Ω .

© Branchement des hautparleurs

- Connectez le haut-parleur droit à la borne avant R (droite), le fil rouge branché sur le + et le fil noir sur le -.
- Connectez le haut-parleur gauche à la borne avant L (gauche), le fil rouge branché sur le + et le fil noir sur le -.
- Serrez la partie dénudée du câble du hautparleur

parleur comme indiqué ci-dessus.





D Branchement d'un autre appareil sur votre système

Vous pouvez connecter les sorties audio (OUT) gauche et droite du téléviseur, du magnétoscope, du Laser Disc ou du lecteur DVD aux prises AUX IN situées à l'arrière du système.

E Branchement Subwoofer Out

Vous pouvez connecter en option un subwoofer actif ou un subwoofer actif sans fil à la borne SUBWOOFER OUT. Le système sans fil a recours à un émetteur radio fréquence. Le subwoofer reproduit uniquement l'effet des sons graves (par ex. des explosions, le grondement des vaisseaux spatiaux, etc.). Suivez les instructions fournies avec l'unité subwoofer.

Remarque:


 La disponibilité d'un émetteur sans fil et de ses périphériques est soumise à l'approbation des autorités. Vérifiez avec les organismes de sécurité locaux ou l'autorité dispensant l'approbation.

Branchement sur secteurCA

Lorsque tous les autres branchements auront été effectués, connectez la prise secteur CA au système et dans la prise murale.


Mise en place des piles dans la télécommande


 Insérez les piles (Type R06 ou AA) dans la télécommande de la façon indiquée dans le logement de la télécommande.



 Pour éviter tout dommage provenant d'une éventuelle fuite des piles, il est recommandé de les retirer de la télécommande lorsqu'elles sont arrivées à épuisement ou si elles ne doivent pas être utilisées pendant longtemps. Lorsque vous les remplacez, utilisez uniquement des piles de type R06 ou AA.



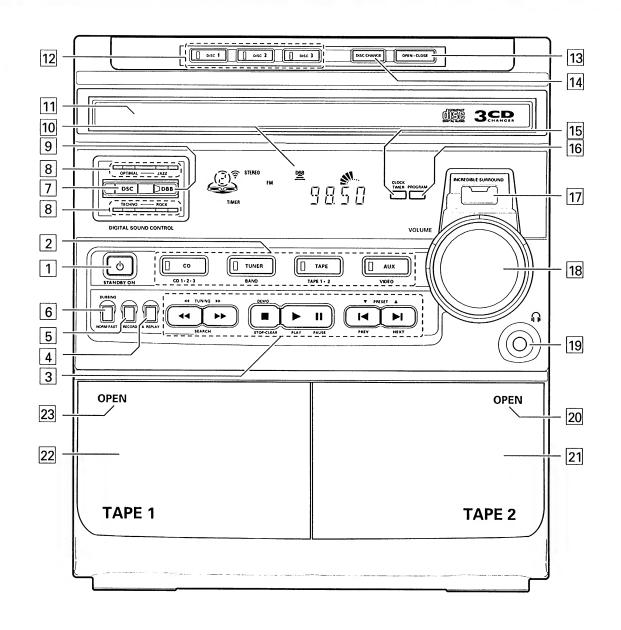

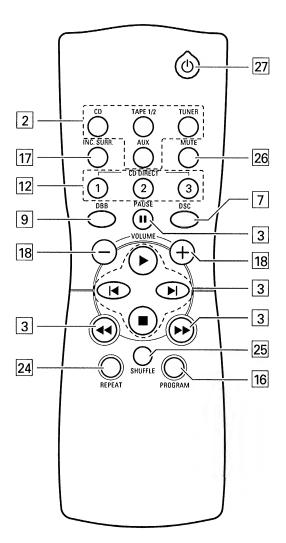

Commandes sur l'appareil et sur la télécommande

1 STANDBY-ON

- pour mettre l'appareil sous tension ou le commuter en mode de veille.
- pour mémoriser automatiquement des émetteurs en maintenant la touche enfoncée pendant 5 secondes
- **SOURCE**: pour sélectionner les sources suivantes.

CD / (CD 1•2•3)

 pour sélectionner le mode CD. Lorsque le CD est en mode arrêt : pour sélectionner le logement de disque 1, 2 ou 3.

TUNER / (BAND)

 pour sélectionner le mode radio. En mode Tuner : pour sélectionner la gamme d'ondes FM ou AM.

TAPE / (TAPE 1•2)

pour sélectionner le mode cassette.
 Lorsque la cassette est en mode arrêt
 : pour sélectionner la platine cassette
 1 ou 2.

AUX / (VIDEO)

 pour sélectionner la source externe (par ex. son TV, Laser Disc, DVD ou magnétoscope).

SÉLECTION DE MODE SEARCH ◄ ► TUNING ◄ ► >>

pour CD pour la recherche en sens arrière/avant.

pour TUNER .. pour accorder sur une fréquence radio plus basse ou plus élevée. pour TAPE pour rebobiner ou bobiner sur la platine cassette 2 uniquement.

STOP•CLEAR ■ (DEMO)

pour CD pour arrêter la lecture d'un CD ou effacer un programme.

pour TUNER .. pour stopper la programmation.

pour TAPE pour arrêter la lecture ou l'enregistrement.

pour DEMO ... (sur l'équipement uniquement) démarrage ou arrêtde démonstration.

PLAY ► / PAUSE II

pour CD pour démarrer ou interrompre la lecture.

pour TAPE pour démarrer la lecture.

PREV | ✓ / NEXT ▶ | (PRESET ▼ ▲)

pour CD pour sauter au début de la plage en cours ou de la plage précédente/ suivante.

pour TUNER .. pour sélectionner une présélection en mémoire.

4 AUTO REPLAY (disponible uniquement sur la platine cassette 2)

 pour sélectionner le mode de lecture soit en continu (AUTO REPLAY), soit une fois seulement (ONCE).

5 RECORD

 pour faire démarrer l'enregistrement sur la platine cassette 2.

6 DUBBING

 pour copier une cassette à vitesse normale ou élevée.

7 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

 pour sélectionner les ambiances sonores désirées: OPTIMAL, JAZZ, ROCK ou TECHNO.

8 AFFICHEUR DIGITAL SOUND CONTROL

pour visualiser le réglage DSC sélectionné.

9 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

 pour activer la suramplification afin d'améliorer la réponse des graves ou pour la neutraliser.

10 AFFICHEUR

pour visualiser le réglage actuel du système.

11 PLATEAU DU CARROUSEL À CD

CD DIRECT PLAY (DISC 1 / DISC 2 / DISC 3)

 pour sélectionner la lecture d'un CD du carrousel.

13 OPEN•CLOSE

 pour ouvrir et fermer le plateau du carrousel à CD.

14 CHANGEMENT DE DISQUE

pour changer le(s) CD.

15 CLOCK•TIMER

 pour visualiser l'horloge, le réglage horloge ou la minuterie

16 PROGRAM

 pour programmer une plage de CD en mode CD ou des présélections en mode syntoniseur (tuner).

17 INCREDIBLE SURROUND

 pour mettre l'effet sonore Surround sous ou hors tension.

18 VOLUME

pour ajuster le niveau de volume.

19

pour brancher une prise de casque

20 OPEN

pour ouvrir la platine cassette 2.

21 PLATINE CASSETTE 2

PLATINE CASSETTE 1

23 OPEN

pour ouvrir la platine cassette 1

24 REPEAT

 pour répéter la lecture d'une plage d'un CD.

25 SHUFFLE

 pour lire tous les disques disponibles et leurs plages dans un ordre aléatoire.

26 MUTE


 pour mettre le son momentanément en sourdine.

27 C

pour commuter l'appareil en mode de veille.

Remarques concernant la télécommande :

- Sélectionnez la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de source sur la télécommande (par ex. CD, TUNER, TAPE 1/2, AUX).
- Sélectionnez ensuite la fonction désirée (PLAY, NEXT, etc.).

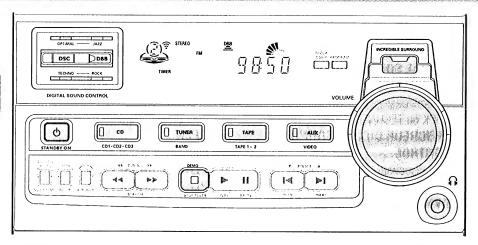

Important:

Avant d'utiliser le système pour la première fois, effectuez d'abord complètement les opérations préliminaires.

Mode de démonstration

L'appareil dispose d'un mode de démonstration présentant les différentes fonctionsoffertes. Chaque fois que l'appareil est mis sous tension à partir de la prise murale, le mode de démonstration commencera automatiquement.

Remarques:

 Pendant le mode de démonstration, si vous appuyez sur n'importe quelle touche desource (ou la touche de veille) le système commutera sur le mode sélectionné (ou enveille). Lorsque le système est commuté sur le mode de veille, le mode de démonstrationrecommencera 5 secondes plus tard.

Annulation du mode démonstration

- - → Le mode de démonstration est mis hors service.
 - → "DEMO_OFF" est affiché.
 - → Le système passe en mode de veille.

Remarque:

 Même si le cordon secteur est débranché pour être rebranché ensuite à la prisemurale, le mode de démonstration restera hors service jusqu'à ce qu'il soit à nouveauremis effectivement en service.

Pour redémarrer le mode de démonstration

- Appuyez sur STOP•CLEAR
 (DEMO)
 (uniquement sur le système) et
 maintenez enfoncé pendant 5 secondes
 avec l'équipement en mode de veille.
 - → Le mode de démonstration se met en marche.

Easy Set

EASY SET vous permet de mettre automatiquement en mémoire tous les émetteurs radio disponibles dans une bande de fréquence particulière (FM ou AM).

- Maintenez enfoncée la touche STANDBY•ON (sur l'appareil uniquement) pendant 5 secondes lorsque le système se trouve en mode de veille ou de démonstration.
 - → "ERSY SET" s'affiche suivi de "TUNER".
 - → La fonction "Easy set" commencera par la dernière bande de fréquence active.
 - → Tous les émetteurs radio disponibles et de puissance de signal suffisante seront mémorisés ou bien jusqu'à 40 adresses de présélection seront remplies.

Remarques:

 Lorsque la fonction EASY SET est utilisée, tous les émetteurs précédemment mémorisés seront effacés. Le dernier émetteur présélectionné apparaîtra sur l'afficheur lorsque la fonction Easy Set sera achevée.

Mise sous tension du système

 Appuyez sur la touche STANDBY•ON (sur le système uniquement), CD, TUNER, TAPE ou AUX.

Vous pouvez également mettre le système sous tension en appuyant sur l'une des touches CD DIRECT PLAY.

Commutation du système en mode de veille

- Réappuyez sur **STANDBY•ON**.
 - → Le système commutera sur le mode de veille

Sélection de la source

- Appuyez sur la touche de sélection de source souhaitée : CD, TUNER, TAPE ou AUX.
 - → L'afficheur indique la source sonore sélectionnée.

Remarque :

 Pour une source externe, assurez-vous que vous avez connecté les sorties OUT audio gauche et droite de l'équipement externe (TV, magnétoscope, Laser Disc ou lecteur DVD) aux bornes d'entrée AUX IN.

Contrôle du son

Réglage du volume

Ajustez **VOLUME** pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

Écoute personnelle

Branchez la prise du casque sur la prise $\widehat{\mathbf{n}}$ en façade de l'appareil. Les haut-parleurs seront alors en sourdine.

Contrôle numérique du son (DSC)

La fonction DSC vous permet de bénéficier d'effets sonores spéciaux préréglés par égaliseur pour vous fournir la meilleure reproduction musicale qui soit.

- Appuyez sur DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) pour sélectionner OPTIMAL, JAZZ, ROCK ou TECHNO.
 - → L'afficheur Digital Sound Control s'allumera en fonction de votre sélection. Au réglage Optimal, l'afficheur ne s'allume pas.
 - → Les messages "OPTIMAL, JAZZ, ROCK ou TECHNO" s'afficheront.

Sélection automatique DSC-DBB


Le meilleur réglage de suramplification des graves est automatiquement produit pour la sélection DSC appropriée. Vous pouvez également sélectionner manuellement le réglage DBB convenant le mieux à votre environnement d'écoute.

DSC Selection	DBB On/Off	
Optimal -	On	
Jazz -	—→ Off	
Rock +	→ Off	
Techno -	Off	

Dynamic Bass Boost (DBB)

Le mode DBB accentue la réponse des graves.

- Appuyez sur **DBB** pour activer la fonction d'amélioration des fréquences basses.
 - → La touche DBB s'allume.
 - → Les messages "IBB ON" s'affichent.



Neutralisation de la suramplification des graves

- Réappuyez sur **DBB**.
 - → La lumière de la touche DBB s'éteint.
 - → "BBB OFF" apparaît l'afficheur.

Remarque:

 Certains CD ou certaines cassettes peuvent être enregistrés en modulation élevée. Ceci peut entraîner une distorsion à un volume élevé. Si c'était le cas, neutralisez l'effet Incredible Surround, DBB ou diminuez le volume.

Incredible Surround

Le son stéréo normal est déterminé par la distance entre les haut-parleurs avant. Lorsque le son Incredible Surround est sous tension, il amplifie la distance virtuelle entre les haut-parleurs avant pour un effet stéréo incroyablement large et enveloppant.

- Appuyez sur INCREDIBLE SURROUND pour le mettre sous tension.
 - → La touche INCREDIBLE SURROUND s'allume.
 - → Le message "I5" s'affiche.

Pour désactiver la fonction Incredible Surround


- Réappuyez sur INCREDIBLE SURROUND.
 - → La lumière de la touche INCREDIBLE SURROUND s'éteint.
 - → Le message "IS OFF" s'affiche.

Mute (sourdine) (uniquement sur la télécommande)

Cette fonction vous permet de mettre le son momentanément hors tension sans pour autant éteindre l'appareil lorsque vous désirez un moment de silence.

- Appuyez sur MUTE sur la télécommande pour mettre le son hors tension.
 - → "MUTE" apparaît sur l'afficheur.
- Réappuyez sur la touche MUTE de la télécommande ou augmentez le niveau de VOLUME pour réactiver le son.



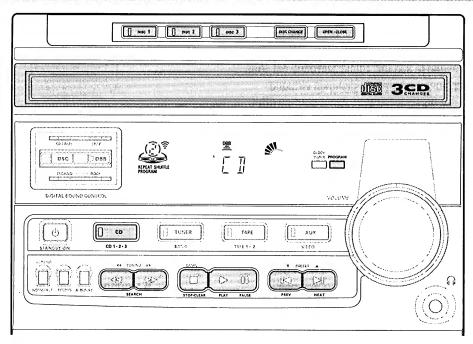

Mise en garde !

- 1) Cet appareil est conçu pour les CD traditionnels. N'utilisez pas d'accessoires comme les anneaux stabilisateurs de disques ou les produits de nettoyage pour CD, etc. car ils risqueraient d'endommager le mécanisme du lecteur.
- 2) N'introduisez pas plus d'un disque dans chaque logement.
- 3) Lorsqu'un ou plusieurs CD est (sont) introduit(s) dans le changeur, ne retournez pas l'appareil et ne le remuez pas car vous risqueriez d'endommager le mécanisme du changeur.

Vous pouvez mettre en place jusqu'à trois disques dans le changeur de CD pour une lecture continue.

Disques pour lecture

Ce système peut servir à l'enregistrement playback de tous les CD audio ainsi que lesformats du disque pour enregsitreur CD audio et pour CD audio réinscriptibles.







Insertion de disques dans le changeur

- Appuyez sur CD pour sélectionner le mode CD.
- 2 Appuyez sur OPEN•CLOSE.
 - → Le compartiment à CD s'ouvre.
- 3 Insérez un CD face imprimée sur le dessus dans le logement de droite.
- Vous pouvez mettre en place un autre disque dans le logement de gauche.
- Pour mettre en place le troisième disque, appuyez sur la touche DISC CHANGE.
 - → Le carrousel à CD tournera jusqu'à ce que le plateau vide se trouve sur la droite prêt à être chargé.
 - → La lecture commencera toujours par le disque situé à droite.
- 4 Appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le compartiment à CD.
 - → Le nombre total de plages ainsi que la durée de lecture du dernier disque sélectionné apparaîtront sur l'afficheur.

Touche CD Direct Play

Vous pouvez lire un CD en appuyant directement sur les touche **DISC 1**, **DISC 2** ou **DISC 3**. Le lecteur de CD s'arrêtera à la fin de la lecture du disque sélectionné.

 Lorsque la touche est allumée, cela signifie qu'un disque est en place dans le plateau du changeur.

Lecture d'un CD

- 1 Appuyez sur **PLAY** ► pour faire démarrer la lecture.
 - → Le numéro de logement du disque, le numéro de plage et la durée de lecture écoulée de la plage en cours apparaissent sur l'afficheur.
- Pour interrompre la lecture appuyez sur PAUSE II.
 - → La durée de lecture clignote.
- Pour reprendre la lecture, réappuyez sur
 PLAY ►.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP•CLEAR ■.

Remarque:

 Tous les disques disponibles seront lus une fois puis la lecture s'arrêtera.
 Lorsque le lecteur a terminé la lecture, l'appareil commute automatiquement en mode de veille au bout de 15 minutes si aucune touche n'a été enfoncée.

Changement de disque

Vous pouvez changer les 2 disques extérieurs alors que le troisième disque intérieur est en mode d'arrêt ou de lecture.

- 1 Appuyez sur DISC CHANGE.
 - → Le compartiment à CD glisse vers l'extérieur.
- **2** Replacez les disques dans les logements gauche et droit.
- Si vous réappuyez sur **DISC CHANGE** pendant la lecture, le CD s'arrêtera.
 - → Le carrousel à CD tournera jusqu'à ce que logement interne se trouve à main droite et prêt à être changé.

3 Appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le compartiment à CD.

Sélection d'une plage spécifique

Sélection d'une plage spécifique en mode arrêt

- Appuyez sur PREV I ou NEXT ►I jusqu'à ce que la plage désirée apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur **PLAY** ▶ pour faire démarrer la lecture.
 - → Le numéro de plage sélectionné ainsi que la durée de lecture écoulée apparaissent sur l'afficheur.

Sélection d'une plage spécifique en mode lecture

- 1 Appuyez sur **PREV** I ✓ ou **NEXT** ►I jusqu'à ce que la plage désirée apparaisse sur l'afficheur.
 - → Le numéro de la plage sélectionnée ainsi que la durée de lecture écoulée apparaîtront sur l'afficheur.
- Si vous appuyez sur PREV I

 une fois vous reviendrez au début de la plage en cours et la lecture de cette plage reprendra.

Recherche d'un passage spécifique pendant la lecture

- Maintenez enfoncée la touche ◄ ou
 ▶ jusqu'à repérer le passage désiré.
 - → Le volume du son est réduit.

 La lecture s'effectue à nouveau normalement dès que vous relâchez la touche ◄◄ ou ▶►.

Programmation de plages

Programmer des plages du CD inséré dans l'appareil est possible en mode arrêt. L'afficheur indique le nombre total de plages mémorisées dans le programme. Vous pouvez introduire dans la mémoire jusqu'à 40 plages dans un ordre quelconque. Au-delà de cette limite, l'afficheur indique "PROGRAM FULL" (Programme saturé) si vous tentez de mémoriser une autre plage.

- 1 Insérez les disques désirés dans les logements du carrousel.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** pour faire démarrer la programmation.
 - → L'indication PROGRAM clignote sur l'afficheur.
- **3** Appuyez sur la touche **CD** (CD 1 2 3) pour sélectionner le disque.
- 4 Appuyez sur **PREV** I ✓ ou **NEXT** ► I pour sélectionner la plage désirée.
- 5 Appuyez sur PROGRAM pour mémoriser la plage.
- Répétez les opérations 3 à 5 pour mémoriser d'autres disques et plages.
- **6** Appuyez sur **STOP•CLEAR** une fois pour mettre fin au mode de programmation.
 - → Le nombre total de plages programmées ainsi que la durée totale de lecture apparaîtront sur l'afficheur.

Remarques:

- Si la durée totale de lecture dépasse
 '99:59" ou si le numéro de l'une des plages programmées est supérieur à 40, le message "- : - " apparaîtra sur l'afficheur à la place de la durée de lecture totale.
- Pendant la programmation, si aucune touche n'est enfoncée dans les 20 secondes, le système quittera automatiquement le mode de programmation.

Lecture du programme

- 1 Appuyez sur **PLAY** ▶ pour faire démarrer la lecture du programme.
 - → Le message "PLAY PROGRAM" apparaît sur l'afficheur.
 - → Le numéro de la plage ainsi que la durée de lecture écoulée de la plage en cours apparaîtront sur l'afficheur.
- Si vous appuyez sur REPEAT pendant la lecture du programme, la plage en cours sera sans cesse lue.
 - → Les indications REPEAT et PROGRAM apparaissent sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur **STOP•CLEAR** pour arrêter la lecture du programme.

Remarque :

 Si vous appuyez sur l'une des touche CD DIRECT PLAY, l'appareil procédera à la lecture du disque ou de la plage sélectionnée et le programme mémorisé sera provisoirement ignoré. L'indication PROGRAM disparaîtra également provisoirement de l'afficheur et ne réapparaîtra qu'à la fin de la lecture du disque sélectionné.

Survol du programme

Le survol du programme est uniquement possible en mode arrêt.

- Appuyez sur PREV I
 ou NEXT
 plusieurs fois afin de passer en revue les plages programmées.
- Appuyez sur STOP•CLEAR pour quitter le mode de survol du programme.

Effacement du programme (en mode arrêt)

- Appuyez sur STOP•CLEAR sur l'appareil.
 - → Le message "PROGRAM

 ELEARED" apparaîtra sur
 l'afficheur.

Remarque :

 Le programme est également effacé lorsque l'appareil est débranché du secteur. Si le carrousel à CD est ouvert, les plages faisant partie des deux logements avant seront effacées et l'indication 'CLERRE I' apparaîtra sur l'afficheur.

Lecture dans un ordre aléatoire (uniquement sur la télécommande)

Shuffle permet la lecture de tous les disques disponibles et de leurs plages dans un ordre aléatoire. Cette fonction peut également être utilisée lors de la programmation des plages.

Pour lire dans un ordre aléatoire tous les disques et toutes les plages

- 1 Appuyez sur SHUFFLE.
 - → Le message "SHUFFLE" est affiché.
 - → L'indication SHUFFLE, ainsi que le disque et la plage sélectionnés au hasard apparaissent sur l'afficheur.
- Les disques et les plages seront à présent lus dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous appuyez sur


STOP•CLEAR ■.

- Si vous appuyez sur REPEAT pendant la lecture aléatoire, la plage en cours sera sans cesse lue.
 - → Les indications REPEAT et SHUFFLE apparaissent sur l'afficheur.
- 2 Appuyez à nouveau sur **SHUFFLE** pour reprendre la lecture normale.
 - → L'indication SHUFFLE disparaît de l'afficheur.

Repeat (répétition) (uniquement sur la télécommande)

Cette fonction permet de lire plusieurs fois la plage en cours.

- 1 Appuyez sur **REPEAT** pendant la lecture.
 - → Le message "REPERT TRACK" apparaît sur l'afficheur.
 - → L'indication REPEAT ainsi que la plage sélectionnée apparaissent sur l'afficheur.
- La plage sera lue plusieurs fois jusqu'à ce que vous appuyez sur STOP•CLEAR
- **2** Appuyez à nouveau sur **REPEAT** pour reprendre la lecture normale.
 - → L'indication REPEAT disparaît de l'afficheur.

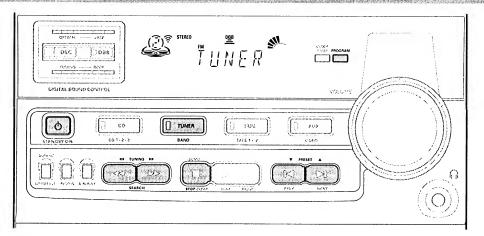

Easy Set

EASY SET vous permet de mettre automatiquement en mémoire tous les émetteurs radio disponibles dans une bande de fréquence particulière (FM ou AM).

- Maintenez enfoncée la touche STANDBY•ON (sur l'appareil uniquement) pendant 5 secondes lorsque le système se trouve en mode de veille ou de démonstration.
 - → "ERSY SET" s'affiche suivi de "TUNER".
 - → La fonction "Easy set" commencera par la dernière bande de fréquence active.

→ Tous les émetteurs radio disponibles et de puissance de signal suffisante seront mémorisés ou bien jusqu'à 40 adresses de présélection seront remplies.

Remarques :

- Lorsque la fonction EASY SET est utilisée, tous les émetteurs précédemment mémorisés seront effacés.
- Le dernier émetteur présélectionné apparaîtra sur l'afficheur lorsque la fonction Easy Set sera achevée.

Accord sur les émetteurs

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner le mode SYNTONISEUR
 - → "TUNER" apparaît sur l'afficheur. Quelques secondes plus tard la fréquence en cours ou le nom de l'émetteur s'affichera.
- 2 Appuyez à nouveau sur TUNER (BAND) pour sélectionner la gamme d'ondes désirée FM ou AM.
- 3 Appuyez sur **TUNING** ◀◀ ou ►► pendant plus d'une seconde puis relâchez la touche.
 - → L'afficheur indique "SERREH" jusqu'à ce qu'un émetteur de puissance suffisante soit trouvé.
- Répétez cette procédure jusqu'à atteindre l'émetteur désiré.
- Afin de procéder à l'accord sur un émetteur faible, appuyez brièvement sur TUNING ◄ ou ► jusqu'à ce que l'afficheur indique la fréquence voulue et/ou jusqu'à ce qu'une réception optimale soit obtenue.

Mémorisation de présélections

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 émetteurs. Lorsqu'une présélection est choisie, son numéro apparaît sur l'afficheur ainsi que la fréquence.

Programmation automatique

- 1 Appuyez sur **TUNER**.
- 2 Appuyez à nouveau sur TUNER (BAND) afin de sélectionner la gamme d'ondes désirée : FM ou AM.
- **3** Appuyez sur **PROGRAM** pendant plus d'une seconde.
 - → L'indication PROGRAM commence à clignoter et "워니TO" apparaît sur l'afficheur.
 - Tous les émetteurs disponibles seront automatiquement mémorisés. La fréquence ainsi que le numéro de présélection seront brièvement affichés.
 - → L'appareil cesse la recherche dès qu'il a mémorisé tous les émetteurs ou si la mémoire des 40 présélections est saturée.
 - → L'appareil reste accordé sur le dernier numéro de présélection mémorisé.
- Répétez la procédure ci-dessus pour mémoriser d'autres présélections pour une autre gamme d'ondes. Avant de le faire, souvenez-vous du numéro de présélection suivant disponible. Sinon, certains émetteurs présélectionnés pourraient être effacés.

Remarques:

 Vous pouvez arrêter la programmation automatique en appuyant sur PROGRAM ou STOP • CLEAR ■ (uniquement sur le système). Si vous désirez garder une partie des anciennes présélections, par exemple les présélections 1 à 9, sélectionnez la présélection 10 avant de débuter la programmation automatique : à présent seuls les numéros compris entre 10 et 40 seront programmés.

Programmation manuelle


- 1 Appuyez sur **TUNER**.
- **2** Appuyez sur **TUNER** (BAND) pour sélectionner la gamme d'ondes désirée : FM ou AM.
- **3** Appuyez sur **PROGRAM** pendant moins d'une seconde.
 - → L'indication PROGRAM, la fréquence et le numéro de présélection commencent à clignoter.
 - → Le numéro de présélection suivant disponible s'affichera pour la sélection.
- 4 Appuyez sur TUNING ◄ ou ► pour procéder à l'accord sur la fréquence désirée.
- Si vous désirez mémoriser l'émetteur sous un autre numéro de présélection, appuyez sur PRESET ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de présélection désiré.
- **5** Appuyez à nouveau sur **PROGRAM**.
 - → L'indication PROGRAM cesse de clignoter et l'émetteur est mémorisé.
- Répétez la procédure ci-dessus pour mémoriser d'autres émetteurs.

Remarques:

- Lorsque les 40 présélections ont été mémorisées et que vous essayez de mettre en mémoire un autre émetteur, l'afficheur indiquera " PROGRAM FULL" (= Programme saturé). Si vous désirez modifier un numéro de présélection existant, répétez les points 4 et 5 de la procédure.
- Vous pouvez arrêter la programmation manuelle en appuyant sur PROGRAM ou STOP●CLEAR ■ (uniquement sur le système).
- Pendant la programmation, si aucune touche n'est enfoncée dans les 20 secondes, l'appareil sortira automatiquement du mode de programmation.

Accord sur les émetteurs présélectionnés

- Appuyez sur PRESET ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de présélection désiré.
 - → Le numéro de présélection, la fréquence et la gamme d'ondes apparaissent sur l'afficheur.

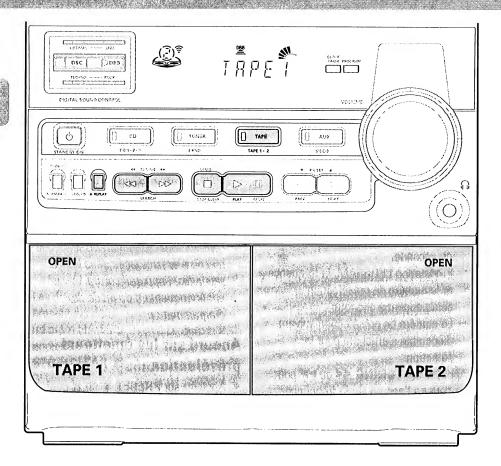

Introduction d'une cassette

- Appuyez sur **OPEN**.
- Le volet de la platine cassette s'ouvre.
- Insérez une cassette, côté ouvert vers le bas et bobine pleine vers la gauche.
- Refermez le volet de la platine cassette.



Lecture d'une cassette

- 1 Appuyez sur **TAPE** pour sélectionner le mode CASSETTE
 - → "TRPE I" ou "TRPE 2" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez à nouveau sur TAPE pour sélectionner la platine cassette 1 ou la platine cassette 2.
- 2 Insérez la cassette dans la platine cassette sélectionnée.
- **3** Appuyez sur ▶ pour faire démarrer la lecture.
- 3a (Pour platine cassette 2 uniquement)
 Appuyez sur A. REPLAY pour sélectionner les différents types de mode de lecture (voir également lecture auto replay).
- **4** Appuyez sur pour arrêter la lecture.

Remarques:

 Lorsque la lecture de la cassette est terminée, l'appareil commute automatiquement en mode de veille après 15 minutes si aucune touche n'est enfoncée.

Auto Replay (uniquement sur la platine cassette 2)

- Appuyez sur A. REPLAY pour sélectionner soit la lecture continue AUTO REPLAY, soit la lecture unique ONCE pendant la lecture de la cassette.
 - → "AUTO REPLAY" ou "ONCE" apparaîtra sur l'afficheur

Remarques:

- Cette fonction n'est disponible que pendant la lecture de cassette.
- Si 'AUTO REPLAY" est sélectionné, la cassette se rebobinera automatiquement à la fin de la lecture de la face sélectionnée. La lecture reprendra ensuite. La lecture continue aura lieu au maximum 20 fois sauf si vous appuyez sur la touche ■.
- Si 'ÎNEE" a été sélectionné, la face sélectionnée de la cassette sera lue une fois, puis la lecture s'arrêtera.

Rebobinage/bobinage

(uniquement sur la platine cassette 2)

En mode arrêt

- Vous pouvez rebobiner ou bobiner la bande en appuyant respectivement sur
 ou ▶►.
 - → "<<" ou ">>>" apparaîtront sur l'afficheur selon la touche enfoncée.
 - → La cassette s'arrêtera automatiquement à la fin du rebobinage ou du bobinage.
- **2** Appuyez sur pour arrêter le rebobinage ou le bobinage.

Pendant la lecture


- Maintenez enfoncé respectivement ◄
 ou ►► jusqu'à ce que le passage désiré soit localisé.
 - → Pendant la recherche, le son est fortement diminué.
 - → Dès que vous relâchez la touche ou ►►, la lecture de la cassette se poursuit.

PLATINE CASSETTE

Remarques:

- Pendant le rebobinage ou le bobinage d'une cassette, il est possible de sélectionner une autre source (par ex. CD, TUNER ou AUX).
- Avant utilisation, vérifiez que la bande n'est pas lâche à l'aide d'un crayon. Une bande lâche pourrait se coincer ou se casser dans le mécanisme.
- Les cassettes de type C-120 sont extrêmement fines et peuvent facilement se déformer ou être endommagées. Elles ne sont pas recommandées pour cet appareil.
- Rangez les cassettes à température ambiante en veillant à les éloigner des champs magnétiques (par ex. les transformateurs, les téléviseurs ou les enceintes de haut-parleur).

AUX

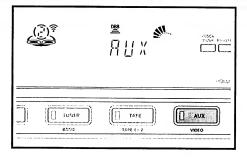

Sélection d'un équipement externe


Si vous avez branché les sorties audio de l'appareil externe (téléviseur, magnétoscope, Laser Disc ou lecteur DVD) sur les prises AUX IN, vous percevrez une amélioration de la sonorité depuis le système.

- Appuyez sur AUX pour sélectionner le mode externe.
 - → "PUX" apparaît sur l'afficheur

Remarque :

 Toutes les fonctions de contrôle du son (par ex. DSC, DBB, etc.) peuvent être sélectionnées.



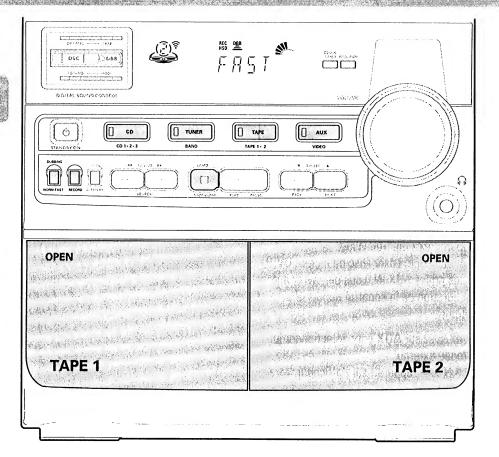

Remarques:

- Pour l'enregistrement, utilisez uniquement des cassettes IEC de type l (cassette normale) ou IEC de type ll (Chrome).
- La bande est fixée en ses deux extrémités par une bande amorce. Au début et à la fin de la cassette, aucun enregistrement ne sera possible pendant six à sept secondes.
- Le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement, quelle que soit la position de Volume, DBB ou Incredible Surround.
- Afin d'éviter tout enregistrement accidentel, cassez l'ergot situé sur le côté gauche de la cassette que vous souhaitez protéger.
- Si 'CHECK TAPE" apparaît sur l'afficheur, l'ergot de protection a été cassé. Placez un morceau de ruban adhésif transparent sur l'ouverture. Ne recouvrez pas la détection de cassette Chrome lorsque vous recouvrez l'emplacement de l'ergot.

Enregistrement à une touche

- Pour l'enregistrement à une touche, dès que vous appuyez sur RECORD, la source en cours sera enregistrée sur la platine cassette 2.
- 1 Mettez en place une cassette vierge dans la platine cassette 2.
- 2 Appuyez sur **RECORD** pour faire démarrer l'enregistrement.

- → L'indication REC commence à clignoter.
- **3** Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque:

 Lorsque vous appuyez sur RECORD en mode TAPE, le message "SELEET"
 SOURCE " apparaîtra sur l'afficheur. Un enregistrement à une touche n'est pas possible en mode TAPE.

Copie de cassettes

(de la platine cassette 1 vers la platine cassette 2)

- 1 Appuyez sur **TAPE** afin de sélectionner la platine cassette 2
- 2 Insérez la cassette préenregistrée dans la platine cassette 1 et une cassette vierge dans la platine cassette 2.
 - → Assurez-vous que la bobine pleine de la cassette de la platine cassette 1 se trouve bien à gauche.
- 3 Appuyez sur **DUBBING** *une fois* pour la copie à vitesse normale et *deux fois* dans les deux secondes pour la copie à vitesse élevée.
 - → "NORMAL" (vitesse normale) ou "FRST" (vitesse élevée) apparaîtra sur l'afficheur suivi de "BUBBING".
 - → L'indication HSD apparaîtra sur l'afficheur pour indiquer la copie à vitesse élevée.
- La copie démarrera immédiatement.
- → L'indication REC se met à clignoter.
- 4 Appuyez sur **p**our arrêter la copie.

Remarques :

- À la fin de face A, passez à la face B et répétez la procédure.

ENREGISTREMENT

- La copie de cassettes n'est possible que de la platine cassette 1 vers la platine cassette 2.
- Pour une bonne copie, employez des cassettes de même longueur.
- Pendant la copie à vitesse élevée en mode Cassette, le son est réduit au minimum.
- Vous pouvez commuter sur une autre source sonore pendant la copie.

Synchronisation du début de l'enregistrement du CD


- 1 Mettez en place une cassette vierge dans la platine cassette 2 et un disque dans le logement du changeur.
- 2 Appuyez sur **CD** pour sélectionner le mode CD.
 - → Vous pouvez programmer les plages dans l'ordre d'enregistrement souhaité (Reportez-vous au paragraphe "Programmation de plages"). Si vous ne désirez pas de programmation, les plages seront enregistrées selon le disque sélectionné.
- 3 Appuyez sur **RECORD** pour faire démarrer l'enregistrement.
 - → L'indication REC se met à cliqnoter.
- La lecture du CD commencera automatiquement.
- **4** Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrement à partir d'autres sources (unipuement sur la platine cassette 2)

- 1 Mettez en place une cassette vierge dans la platine cassette 2.
- 2 Appuyez sur CD, TUNER ou AUX.
- 3 Appuyez sur RECORD pour faire démarrer l'enregistrement.
 - → L'indication REC commence à clianoter.
- **4** Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement.

Remaraue:

 Pendant l'enregistrement il n'est pas possible d'écouter une autre source sonore.

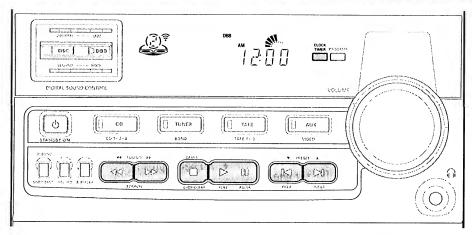

Affichage de l'heure

Vous pouvez voir l'heure (si elle est réglée) en veille dans n'importe quelle source sonore. Elle s'affichera pendant sept secondes.

- Appuvez brièvement sur CLOCK•TIMER.
 - → " !@:25 PM" (heure actuelle) s'affichera.
 - → "--:--" s'affichera si l'horloge n'a pas été réglée.

Réglage de l'horloge

L'appareil est doté d'une horloge 12 heures, par ex. " / # : ## AM" ou " 😥 🗓 PM". Avant de procéder au réglage de l'horloge, vous devez être en mode affichage de l'heure.

- 1 Appuyez sur CLOCK•TIMER pour sélectionner le mode d'horloge.
 - → " /¿ : @@ PM" ou l'heure actuelle commence à cliqnoter.
 - \rightarrow " $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$, $\blacktriangleright \blacktriangleright$, $\mid \blacktriangleleft$, $\triangleright \mid$, $\mid \blacksquare$ " s'allument.
- 2 Réglez l'heure avec les touches ◀◀ ou **>>**
- 3 Réglez les minutes à l'aide de I◀ ou \triangleright
- 4 Appuyez à nouveau sur CLOCK•TIMER pour mémoriser le réglage.
 - → L'horloge se met en marche.
- Pour sortir sans mémoriser le réglage, appuyez sur

Remarques:

- Pendant le réglage de l'horloge, le système sortira automatiquement du mode réglage d'horloge si aucune touche n'est enfoncée pendant 90 secondes.
- En cas d'interruption d'alimentation, le réglage de l'horloge est effacé.

Réglage de la minuterie

- L'appareil peut être mis automatiquement sous tension en mode CD, TUNER ou TAPE à une heure déterminée. Il peut également servir à vous réveiller. Le système commutera en mode de veille après une demi-heure si aucune touche n'est enfoncée.
- La minuterie reste toujours en service une fois qu'elle a été réglée sur une heureprédéterminée.
- La minuterie doit être remise à zéro ou remise en marche pour chaque heure prédéterminée.
- Le volume de la minuterie est celui du dernier réglage avant que l'appareil ne commute en mode de veille.
- Maintenez enfoncé CLOCK•TIMER pendant plus de 2 secondes pour sélectionner le mode timer.
 - → "ON 12:00 AM" ou le dernier réglage de minuterie commence à clignoter. L'indication TIMER apparaît sur l'afficheur.
 - → La dernière source sélectionnée est allumée tandis que les autres sources disponibles clignotent.
 - \rightarrow " $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$, $\blacktriangleright \blacktriangleright$, $\mid \blacktriangleleft$, $\blacktriangleright \mid$, \blacksquare " s'allument.
- 2 Appuyez sur CD, TUNER ou TAPE pour sélectionner la source désirée.
- 3 Appuyez sur ◄ ou ► pour régler l'heure de départ de la minuterie.

- **4** Appuyez sur **I** ou **P**I pour régler les minutes pour le début de la minuterie.
- 5 Appuyez sur CLOCK•TIMER pour mémoriser l'heure du début.
 - → La minuterie est à présent activée.
 - → L'indication TIMER reste affichée.
- Pour sortir sans mémoriser le réglage, appuyez sur
- À l'heure présélectionnée, la minuterie sera activée.
 - → La source sélectionnée sera lue.
 - → L'indication TIMER disparaît de l'afficheur.

Remarques:

- Pendant le réglage de la minuterie, le système sortira automatiquement du mode de réglage de minuterie si aucune touche n'est enfoncée pendant 90 secondes.
- Si la source sélectionnée est TUNER, la dernière fréquence accordée sera activée.
- Si la source sélectionnée est CD, la première plage du dernier disque sélectionné sera lue. Si les logements à CD sont vides, la source TUNER sera sélectionnée.
- Si la source sélectionnée est TAPE 1, et si l'heure préréglée est atteinte pendant la copie à vitesse élevée, la source TUNER sera sélectionnée.

Pour neutraliser la minuterie

- 1 Appuyez sur **CLOCK•TIMER** pendant plus de 2 secondes.
- 2 Appuyez sur pour neutraliser la minuterie.
 - → "ERNEEL" apparaît sur l'afficheur.
 - → L'indication TIMER disparaît de l'afficheur.

Pour réactiver la minuterie (pour la même heure)

- 1 Appuyez sur **CLOCK•TIMER** pendant plus de 2 secondes.
- 2 Réappuyez sur CLOCK•TIMER pour mémoriser l'heure de début et la source sélectionnée.

Français

Entretien

Nettoyage du boîtier

 Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec du détergent doux.
 N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ni des produits abrasifs.

Nettoyage des disques

- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyezle à l'aide d'un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie.
- N'utilisez pas de produits dissolvants comme l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou une bombe antistatique prévue pour les disques analogiques.

Nettoyage de la lentille

 Après une utilisation prolongée, il se peut que de la poussière ou de la saleté se soit accumulée sur la lentille du lecteur de CD. Pour garantir une bonne qualité de reproduction du son, nettoyez la lentille du lecteur avec le produit de Philips Magnavox spécial pour le nettoyage de lentille de lecteur, ou bien avec un produit disponible dans le commerce. Suivez les instructions fournies avec le produit.

Nettoyage des têtes et des points de passage de la bande

- Afin d'assurer une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyez les têtes, le(s) cabestan(s) et le(s) galet(s)-presseur(s) après 50 heures d'utilisation environ.
- Utilisez un coton-tige légèrement imbibé de liquide de nettoyage ou d'alcool.
- Vous pouvez également nettoyer les têtes à l'aide d'une cassette de nettoyage que vous lirez une fois comme une cassette normale.

Démagnétisation des têtes

 Utilisez une cassette de démagnétisation disponible chez votre revendeur.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques

REMEDES EN CAS DE PANNE

Français

AMPLIFICATEUR Puissance de sortie (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)
Rapport signal-bruit \geq 67 dBA (IEC) Réponse en fréquence
Sensibilité d'entrée Entrée Aux
Haut-parleurs (gauche/droit). \geq 6 Ω Casque
Subwoofer
Nombre de plages programmables
Rapport signal/bruit
Distorsion harmonique totale < 0,003% SYNTONISEUR
Gamme d'ondes FM
Nombre de présélections
FM

PLATINE CASSETTE Réponse en fréquence
Cassette Chrome (type II) 80 – 14.000 Hz (8 dB)
Cassette normale (type I) 80 – 12.500 Hz (8 dB) Rapport signal/bruit
Cassette Chrome (type II) $\ldots \ge 52 \text{ dB}$
Cassette normale (type I) \geq 48 dB Pleurage et scintillement \leq 0,4% DIN
HAUT-PARLEURS (Avant gauche/droit)
Système 2 voies; double port bass reflex
Impédance
Haut-parleur des graves
Haut-parleur des aiguës
Dimensions (I x h x p)
Poids 2.3 kg chaque
GÉNÉRALITÉS
Matériau/finition Polystyrène
Puissance CA
Consommation
Active
En veille ≤ 15 W
Dimensions (I x h x p) 265 x 310 x 302 mm

Poids (sans haut-parleurs) 5.2 kg

Données sujettes à modification

Mise en garde! En aucun cas, vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez vos droits en matière de garantie. N'ouvrez pas l'appareil s'il y a un risque de chocs électriques.

- Si une panne se produit, vérifiez d'abord les points énumérés ci-dessous avant de faire appel à un réparateur.
- Si les problèmes persistent après avoir effectué les vérifications suivantes, prenez contact avec votre revendeur ou avec le service d'entretien.

Fonctionnement du lecteur de CD

"NO DISE" est affiché.

- Le disque n'est pas inséré du bon côté.
- → Insérez le CD face imprimée orientée vers le haut.
- De la buée s'est formée sur la lentille.
- → Attendez que la lentille se soit acclimatée.
- Il n'y a pas de disque dans le compartiment du lecteur.
- → Insérez un CD
- Le disque est sale, fortement rayé ou gondolé.
- → Nettoyez le CD ou remplacez-le.
- La lentille du lecteur de CD est sale.
- → Reportez-vous au chapitre Entretien.

"DISC NOT FINALISED" est affiché.

- Le disque CD-RW ou CD-R n'est pas appropriée à l'usage sur un lecteur de CD ordinaire.
- → Lisez le manuel d'instructions de votre CD réinscriptible ou de votre enregistreur CD pour réaliser un enregistrement adéquat.
- Le CD est fortement rayé ou contaminé.
- → Nettoyez le CD ou remplacez-le.

REMÈDES EN CAS DE PANNE

Réception radio

Réception radio de mauvaise qualité

- Le signal est trop faible.
- → Orientez l'antenne.
- Le téléviseur ou le magnétoscope sont trop proches du système stéréo.
- → Éloignez le système stéréo du téléviseur ou du magnétoscope.
- → Branchez l'antenne extérieure pour une meilleure réception.

Fonctionnement de la platine cassette

"RECORDING RETIVE" est affiché.

- Un enregistrement est en cours.
- → Interrompez l'enregistrement ou attendez qu'il soit terminé.

"TRPE DUBBING ONLY" est affiché.

- La copie de cassette est uniquement possible en mode Tape (cassette).
- → Commutez la source sur le mode cassette.

L'enregistrement ou la lecture ne peuvent avoir lieu ou il y a diminution du niveau audio.

- Les têtes, les cabestans ou les galetspresseurs sont sales.
- → Reportez-vous au chapitre sur l'entretien de la platine cassette.
- Accumulation magnétique dans la tête de lecture/enregistrement.
- → Utilisez une cassette de démagnétisation.

Généralités

Le système ne réagit pas à la pression sur une touche

- Décharge électrostatique.
- → Appuyez sur STANDBY-ON pour mettre l'appareil hors tension ; retirez la fiche CA de la prise murale puis reconnectez l'appareil et mettez-le à nouveau sous tension.

Absence de son ou son de mauvaise qualité

- Le volume est au niveau minimum.
- → Réglez VOLUME.
- Le casque est branché.
- → Débranchez le casque.
- Les haut-parleurs ne sont pas bien connectés ou ne sont pas connectés du tout.
- → Vérifiez que les haut-parleurs sont connectés correctement.
- → Assurez-vous que le fil de haut-parleur nu est serré.

Son inversé entre les haut-parleurs gauche et droit

- Les haut-parleurs ne sont pas branchés correctement.
- → Vérifiez le branchement des hautparleurs ainsi que leur disposition.

Absence de son grave ou emplacement physique apparemment imprécis des instruments de musique

- Les haut-parleurs ne sont pas branchés correctement
- → Vérifiez le branchement des hautparleurs en vous assurant que la mise en phase est correcte et que les fils rouges/noirs sont insérés dans les bornes rouges/noires.

La télécommande n'a aucune influence sur l'appareil

- La distance entre la télécommande et l'appareil est trop grande.
- → Réduisez la distance.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.
- Introduisez les piles correctement avec les polarités comme indiqué (signes +/—).
- Les piles sont arrivées à épuisement.
- → Remplacez les piles.
- Une source sonore erronée a été sélectionnée.
- → Sélectionnez la source (CD, TUNER, etc.) avant d'appuyer sur la touche de fonction, PLAY, PREV/NEXT, etc.).

La minuterie ne fonctionne pas

- La minuterie n'est pas activée.
- → Appuyez sur CLOCK/TIMER sur la télécommande pour activer la minuterie.
- La copie/l'enregistrement est en cours.
- → Interrompez la copie/l'enregistrement.

Le système affiche automatiquement des fonctions et les touches clignotent continuellement

- Le mode démo est activé.
- → Maintenez enfoncée la touche pendant 5 secondes pour mettre le mode démo hors tension.



Español

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

- Una vez que se registre la compra de su aparato Philips Magnavox, Ud. tiene derecho a todas las ventajas correspondientes al dueño de un producto Philips Magnavox.
- Sírvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de Registro de la Garantía empacada con su aparato. Saque provecho de estas ventajas importantes.

Verificación de la garantía

Registre su producto dentro de 10 días para confirmar su derecho a máxima protección bajo los términos y condiciones de la garantía de Philips Magnavox.

Confirmación del dueño

Su Tarjeta de Registro de la Garantía comprueba que Ud. es el dueño del aparato en caso de robo o pérdida del producto

• Registro del modelo

La devolución inmediata de su Tarjeta de Registro de la Garantía le garantiza que recibirá toda la información y todas las promociones especiales que le corresponden por ser el dueño de su modelo.

Conozca estos simbolos de






PRECAUCION

RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA,NO RETIRE LA CUBIERTA (NI EL PANEL POSTERIOR). ESTE APARATONO CONTIENE NINGUA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECESARIO ALGUN SERVICIO O REPARACIONDEL APARATO, LLEVELO UN TECNICO CALIFICADO.



Escriba abajo el número de serie que se encuentra en el panel posterior. Guarde esta información para el futuro.

No. de modelo	
No de serie	



El símbolo del "rayo" indica que algún material no aislado dentro de su unidad podría resultar en una sacudida eléctrica. Para la seguridad de todos, favor de no remover la cubierta del producto.



El "signo de exclamación" le llama la atención a características sobre las que Ud. debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD.

PRECAUCION: Para evitar sacudida eléctrica, introduzca la patilla ancha del enchufe al fondo de la ranura ancha.

PHILIPS MAGNAVOX

¡Felicidades por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado dueño del producto Philips Magnavox:

Gracias por su confianza en Philips Magnavox. Ud. ha elegido uno de los mejores productos disponibles hoy en cuanto a fabricación y respaldo después de la venta. Haremos todo lo posible para que Ud. quede satisfecho con su producto por muchos años.

Como miembro de la "familia" Philips Magnavox, Ud. está protegido por una de las garantías más completas y una de las redes de servicio más sobresalientes de la industria.

Y además, gracias a su compra, Ud. recibirá toda la información y todas las promociones especiales que le corresponden, y también tendrá acceso fácil a los accesorios a través de nuestra conveniente red de compras a domicilio.

Y lo más importante es que Ud. puede contar con nuestro compromiso incondicional de lograr su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las gracias por invertir en un producto Philips Magnavox.

Atentamente,

5

Robert Minkhorst Presidente y Director General

P.D. Recuerde que para sacar máximo provecho de su producto Philips Magnavox, Ud. debe devolver su Tarjeta de Registro de la Garantía dentro de 10 días. ¡Sírvase enviárnosla ahora mismo!


INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD — Léalas antes de hacer funcionar el equipo

Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas medidas de precaución para la instalación y funcionamiento con las que Ud. debe familiarizarse en particular.

- **1. Lea las instrucciones** Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de hacer funcionar el aparato.
- **2. Guarde las instrucciones** Deben guardarse las instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultas futuras.
- **3. Preste atención a las advertencias** Ud. debe observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4. Siga las instrucciones Ud. debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- 5. Agua y humedad El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo, fregadero, tina para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.
- **6. Carritos o bastidores** El aparto sólo debe usarse con un carrito o bastidor recomendado por el fabricante.
- **6A.** La combinación carrito-aparato debe trasladarse con cuidado. Cualquier parada repentina, fuerza excesiva y superficie desnivelada pueden producir el volteo de la combinación carrito-aparato.
- 7. Montaje en una pared o techo interior El aparato sólo debe montarse en una pared o techo interior según las recomendaciones del fabricante.
- 8. Ventilación El aparato debe situarse de tal modo que su ubicación o posición no obstaculice una buena ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear las aberturas de ventilación; tampoco debe colocarse en muebles embutidos, tal como sería el caso de una estantería para libros o un armario, porque así se podría impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
- Calor El aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas para calefacción, hornos u otros aparatos (inclusive amplificadores) que puedan producir calor.
- 10. Fuentes de potencia El aparato debe conectarse a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato.
- 11. Puesta a tierra o polarización

Tome las precauciónes utilizando los medios de puesta a tierra o de polarización de un aparato que no estén estropeados.






- 12. Protección del cable de potencia Los cables de alimentación de energía deben encaminarse de tal modo que nadie pise encima de ellos; también es importante que no estén apretados por artículos colocados contra o encima de ellos. Hay que prestar atención especial a los cables y enchufes, receptáculos convenientes y al lugar donde éstos salen del aparato.
- **13. Limpieza** El aparato sólo debe limpiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- 14. Líneas de energía Una antena exterior debe situarse lejos de las líneas de energía.
- **15. Puesta a tierra de la antena exterior** Si una antenna exterior se conecta al receptor, asegúrese de lograr la puesta a tierra del sistema de antena para así proporcionar alguna protección contra sobrevoltajes y acumulación de cargas de eléctricidad estática. La sección 810 de las Normas para Instalaciones Eléctricas (NEC), ANSI/NFPA № 70-1984, proporciona información con respecto a la puesta a tierra correcta del mástil y estructura de soporte, puesta a tierra correcta del conductor de alimentación que se conecta a la unidad de descarga de la antena, tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, puesta a tierra hacia los electrodos de tierra y recomendaciones sobre los electrodos de tierra. Vea la figura en la página 53.
- **16. Períodos sin uso** Se debe desenchufar el aparato cuando no se lo usa por un período considerable de tiempo.
- 17. Entrada de objetos extraños o de líquidos Hay que tener cuidado para que ningún objeto caiga dentro y también para que no se derrame ningún líquido dentro de las aberturas de la caja del aparato.
- 18. Daño que requiere servicio El aparato sólo debe ser reparado por un técnico calificado cuando:
 - A. Se ha dañado el canle suministro de energía o el enchufe; o
 - **B.** Algún objeto hay caído dentro del aparato o se ha derramado algún líquido dentro de mismo; o
 - C. El aparato ha sido expuesto a lluvia; o
 - **D.** El aparato no parece funcionar normalmente o exhibe un cambio marcado en su funcionamiento: o
 - E. El aparato se ha caído o ha habido daño a su caja.
- **19. Servicio** El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Toda otra reparación o mantenimiento debe dejarse a cargo del personal técnico calificado para tal finalidad.



IN2 I KUCCIONE2 20RKF 2FROKIDAD

Nota para el instalador del sistema de cable (CATV):

Se da esto a modo de llamarle la atención al instalador del sistema CATV al Artículo 820-40 de las Normas para Instalaciones Eléctricas (NEC), las cuales proveen las pautas para puestas a tierra apropiadas y que en particular especifican que el cable de puesta a tierra deberá conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio lo más cercano posible al punto de entrada del cable como sea conveniente.

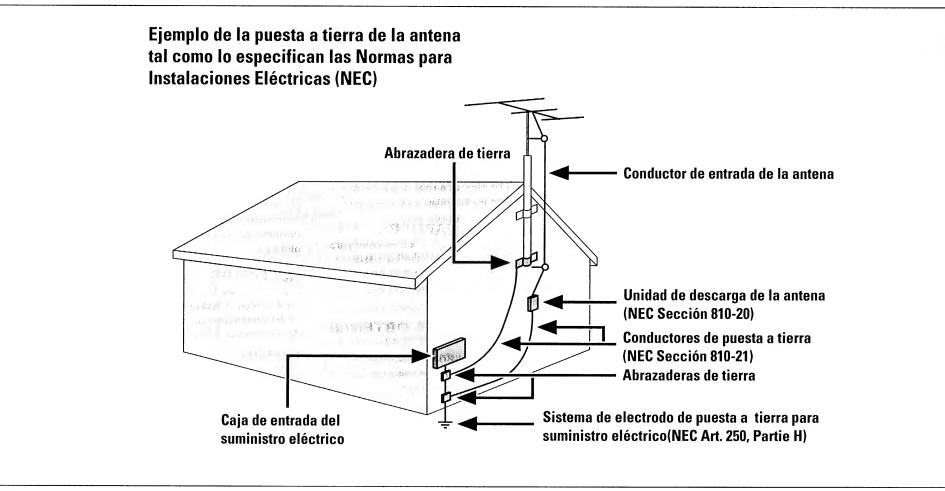



92/11

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO

Mano de obra gratis por un año Servicio gratis por un año para piezas Para reparaciones, hay que presentarse en persona con este producto.

;QUIEN TIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo la garantía. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, todas las piezas serán reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrará mano de obra. Después de este plazo de un año, usted tendrá que pagar el costo del reemplazo o reparación de las piezas y también toda mano de obra. Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto, tienen cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía del producto, la garantía de cualquier pieza reemplazada o reparada también habrá vencido.

;QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad.
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.
- un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones.

- daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)
- Una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos.)

¿DONDE SE OBTIENE SERVICIO?

El servicio de garantía está disponible en todos los países con distribución oficial del producto por Philips Consumer Electronics Company. En países donde Philips Consumer Electronics Company no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de repuesto o manuales técnicos correspondientes no están fácilmente disponibles.

NO SE OLVIDE DE GUARDAR...

Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para comprobar la compra del producto. Adjúntelos a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. Favor de retener también la caja y material de empaque originales en caso de tener que devolver el producto.

ANTES DE LLAMAR PARA OBTENER SERVICIO...

Sírvase chequear su manual de instrucciones. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en el manual podrían ahorrarle una llamada para servicio.

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Lleve el producto a un centro de servicio Philips (ver lista adjunta) o a un centro de servicio autorizado para reparaciones. Una vez terminada la reparación del producto, usted debe recogerlo del centro. Los centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa.

(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL CANADA...

Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-363-7278 (anglófono)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.).

RECUERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No.	
Serie No.	

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, USA, (903) 242-4800

EL4965E006 / MAC 4110 / 12-98

2.00			400
	101		700
HW	881	112	100

Información General55
Información de Seguridad55
Preparativos 56 - 57
Controles 58 - 59
Funcionamiento del Sistema . 60 - 61
CD 62 - 64
Sintonizador 64 - 65
Reproductor de Casete 66 - 67
Aux 67
Grabación 68 - 69
Reloj 69
Temporizador 70
Mantenimiento71
Especificaciones71

Solución de Problemas72

INFORMACIÓN GENERAL

Información general

- La placa tipo (con el número de serie) está situada en la parte posterior de la unidad.
- Las grabaciones están permitidas siempre que no infrinjan los derechos de autor u otros derechos de terceros.
- Este equipo cumple el reglamento de la FCC, parte 15, y 21 CFR 1040.10.
 El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - Este equipo no debe producir interferencias perjudiciales, y
 - deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquéllas que pudieran dar lugar a un funcionamiento indeseado.

Información medioambiental

Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. Hemos puesto el mayor empeño en que el embalaje sea fácilmente separable en tres materiales: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas usadas y equipos desechables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Accesorios (incluidos)

- Mando a distancia
- 2 pilas AA para el mando a distancia
- Antena de cuadro de AM
- Antena monofilar de FM
- Cable de alimentación

Información de seguridad


- Antes de poner en funcionamiento el equipo, compruebe que la tensión indicada en la placa tipo (o la indicación de tensión junto al selector de voltaje) coincide con la tensión de red de su zona. En caso contrario, consulte a su distribuidor. La placa tipo se encuentra situada en la parte posterior de la unidad.
- No cambie el equipo de lugar mientras está encendido.
- Coloque el equipo sobre una superficie sólida (por ejemplo, un mueble).
- Instale el equipo en un lugar debidamente ventilado para evitar la acumulación de calor en su interior.
- No exponga el equipo a la Iluvia, exceso de humedad, arena o fuentes generadoras de calor.
- Bajo ninguna circunstancia deberá reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedará invalidada la garantía

- Si la unidad se traslada directamente de un entorno frío a otro caliente, o se instala en una habitación con exceso de humedad, ésta puede condensarse en la lente del reproductor de CD, en el interior del equipo. En tal caso, el reproductor de CD no funcionará con normalidad. Deje la unidad encendida en torno a una hora sin ningún disco insertado, hasta que pueda restablecerse el funcionamiento normal.
- Las descargas electrostáticas pueden ocasionar problemas inesperados.
 Compruebe si las anomalías desaparecen desconectando el cable de la red y volviéndolo a conectar después de unos instantes.
- Para interrumpir por completo el suministro de corriente, desconecte el cable de alimentación de la toma de red.

PREPARATIVOS

Conexiones del panel posterior



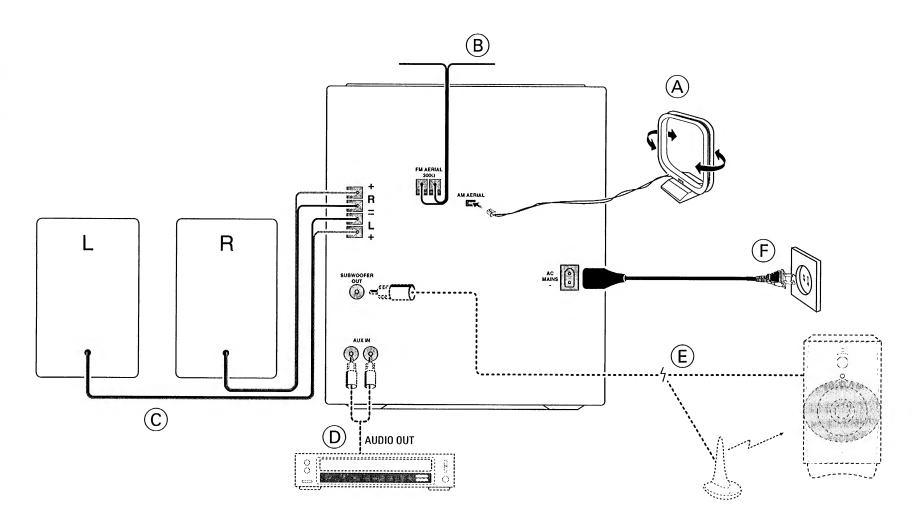

Espairol

A Conexión de la antena de AM

Conecte la antena de cuadro suministrada al terminal AM AERIAL. Sitúe la antena de AM alejada del equipo, y oriéntela para lograr la mejor recepción posible.

B Conexión de la antena monofilar de FM

Conecte la antena monofilar de FM suministrada al terminal FM 300 Ω . Oriente la antena de FM para lograr la mejor recepción posible.

Antena exterior

ilustración.

Para mejorar la recepción estéreo en FM, conecte una antena de FM exterior al terminal FM AERIAL 300 Ω , utilizando para ello un cable dipolar de 300 Ω .

© Conexiones de los altavoces

- Conecte el altavoz derecho al terminal Front R, con el hilo rojo al positivo (+) y el hilo negro al negativo (-).
- Conecte el altavoz izquierdo al terminal Front L, con el hilo rojo al positivo (+) y el hilo negro al negativo (-).
- Asegure la porción desnuda del cable de altavoz como se indica en

Conexión de otros componentes al sistema

Puede conectar las salidas de audio derecha e izquierda de un TV, vídeo, lector de discos láser o reproductor DVD a las entradas AUX IN del panel posterior de la unidad.

© Conexión de la salida de subwoofer

Puede conectar opcionalmente un subwoofer activo o un subwoofer activo inalámbrico a la salida SUBWOOFER OUT. El sistema inalámbrico utiliza un transmisor de radiofrecuencia. El subwoofer reproduce los sonidos de bajas frecuencias más profundos (explosiones, ruido de naves espaciales, etc.). Procure seguir las instrucciones facilitadas con el subwoofer.

Observación:


 La disponibilidad del transmisor inalámbrico y sus periféricos está sujeta a laaprobación de las sutoridades locales. Consulte a lo autoridad competente de su lacalidad.

(F) Suministro de corriente


Conecte el cable de alimentación a la unidad y a la toma mural después de haber realizado el resto de conexiones.


Inserción de las pilas en el mando a distancia

 Inserte las pilas (tipo R06 o AA) en el mando a distancia como se indica en el compartimento.



 Para evitar daños por posibles fugas, extraiga las pilas si se agotan o si no se van a utilizar durante un largo período de tiempo. Como recambio, utilice pilas R06 o AA.

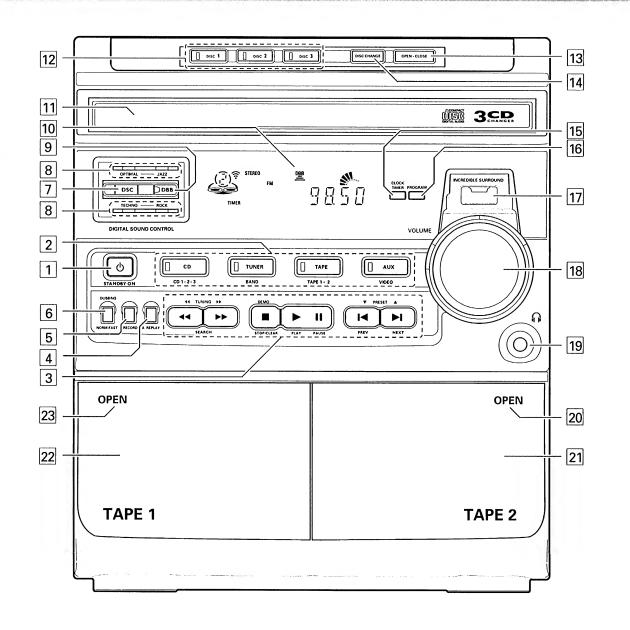

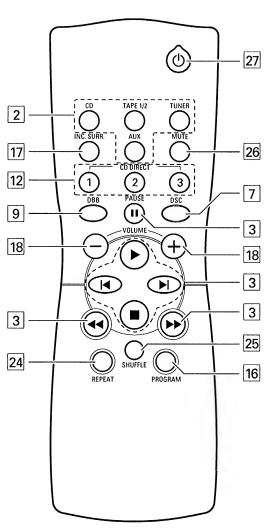

Controles del sistema y mando a distancia

1 STANDBY•ON

- para encender la unidad o activar el modo de espera.
- almacena automáticamente emisoras de radio pulsando durante 5 segundos.
- 2 SOURCE: para seleccionar los distintos modos operativos. CD / (CD 1•2•3)
- selecciona el modo CD. Si el CD está detenido, selecciona la bandeja de disco 1, 2 ó 3.

TUNER / (BAND)

selecciona el modo de sintonizador.
 Desde el modo de sintonizador,
 selecciona las bandas de FM o AM.

TAPE / (TAPE 1•2)

selecciona el modo de cinta.

AUX / (VIDEO)

 selecciona la fuente externa (TV, Láser Disc, DVD o sonido del vídeo).

3 SELECCIÓN DE MODO SEARCH ◄ ►► (TUNING ◄ ►►)

CD para buscar hacia adelante o hacia atrás.

TUNER para sintonizar una frecuencia de radio anterior o posterior.

TAPE para activar el rebobinado o avance rápido en la platina de cinta 2.

STOP•CLEAR ■ (DEMO)

PLAY ▶ / PAUSE II

CDpara interrumpir o reanudar la reproducción.

TAPE para dar comienzo a la reproducción.

PREV | ✓ / NEXT ► | (PRESET ▼ ▲)

CD para saltar al principio de la pista actual o anterior/siguiente.

TUNER para seleccionar una presintonía de la memoria.

4 AUTO REPLAY (disponible sólo en la platina de cinta 2)

 para seleccionar los modos de reproducción continuo (AUTO REPLAY) o una sola vez (ONCE).

5 RECORD

 para dar comienzo a la grabación en la platina de cinta 2.

6 DUBBING

 para copiar una cinta a velocidad normal o alta.

7 CONTROL DE SONIDO DIGITAL (DSC)

 seleccionar el efecto de sonido deseado: OPTIMAL, JAZZ, ROCK o TECHNO.

8 PANEL VISUAL DSC

para visualizar la opción DSC seleccionada.

9 REALCE DINÁMICO DE GRAVES (DBB)

activa y desactiva el realce de graves.

10 PANTALLA

 para visualizar el ajuste seleccionado en cada momento.

11 BANDEJA DE CD

12 CD DIRECT PLAY (DISC 1 / DISC 2 / DISC 3)

 selecciona una bandeja de disco para la reproducción.

13 OPEN•CLOSE

para abrir y cerrar la bandeja de CD.

14 DISC CHANGE

para cambiar de CD.

15 CLOCK•TIMER

 para visualizar y poner en hora el reloj o programar el temporizador.

16 PROGRAM

 para programar pistas de CD en el modo CD, o presintonizar emisoras en el modo de sintonizador.

17 INCREDIBLE SURROUND

 activa y desactiva el efecto de sonido envolvente.

18 VOLUME

ajusta el nivel de volumen.

19

toma de auriculares.

20 OPEN

para abrir el compartimento de cinta
2.

21 PLATINA 2

22 PLATINA 1

23 OPEN

para abrir el compartimento de cinta
1.

24 REPEAT

para repetir una pista de CD.

25 SHUFFLE

 para reproducir todos los discos y sus pistas en un orden aleatorio.

26 MUTE

desactiva provisionalmente el sonido.


27 C

para activar el modo de espera.

Observaciones del mando a distancia:

- Primero seleccione la fuente que desea controlar, pulsando para ello uno de los botones de selección de fuente del mando a distancia (CD, TUNER, TAPE 1/2 o AUX).
- A continuación seleccione la función deseada (reproducción, salto, etc.).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

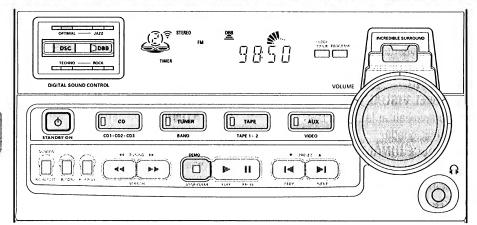

Importante:

Antes de poner en funcionamiento el equipo, asegúrese de haber realizado correctamente todos los preparativos.

Modo de demostración

El sistema dispone de un modo de demostración de las diversas funciones que posee. Siempreque se conecte el equipo a la toma mural, el modo de demostración se activará de formaautomática.

Observaciónes:

- Mientras está activado el modo de demostración, si pulsa un botón de selección defuente (o de espera) se activará el modo correspondiente.
- Cuando el sistema entra en el modo de espera, 5 segundos más tarde volverá aactivarse el modo de demostración.

Para detener el modo de demostración

- En el modo de demostración, mantenga pulsado STOP

 CLEAR

 (DEMO) (sólo en la unidad principal) durante 5 segundos.
 - → La demostración se detendrá.
 - \rightarrow Aparece en pantalla "JEMO OFF".
 - → El sistema activa el modo de espera (standby).

Observación:

 El modo de demostración permanecerá desactivado hasta que lo active de nuevo,incluso si desconecta el cable de alimentación y lo vuelve a conectar.

Para iniciar el modo de demostración

- En el modo de espera, mantenga pulsado STOP
 •CLEAR ■ (DEMO) (sólo en la unidad principal) durante5 segundos.
 - → La demostración se iniciará.

Easy Set (presintonización automática) La función EASY SET le permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio disponibles de una banda específica (FM o AM).

- Mantenga pulsado STANDBY•ON (sólo en la unidad principal) durante
 5 segundos desde el modo de espera o de demostración.
 - → En la pantalla se visualizará "ERSY SET", seguido de "TUNER".
 - → La función EASY SET comenzará en la última banda seleccionada.
 - → Se programarán todas las emisoras de radio que se reciban con suficiente intensidad de señal, o hasta que se completen las 40 presintonías.

Observaciones:

- Cuando se utiliza la función EASY SET, todas las emisoras previamente memorizadas quedarán borradas.
- Una vez finalizada la presintonización EASY SET, en la pantalla se visualizará la última emisora programada.

Encendido del equipo

• Pulse **STANDBY•ON** (sólo en la unidad principal), **CD**, **TUNER**, **TAPE** o **AUX**.

También puede encender el equipo pulsando uno de los boton CD DIRECT PLAY.

Modo de espera

- Pulse de nuevo **STANDBY•ON**.
 - → El equipo entrará en el modo de espera.

Selección de la fuente de sonido

- Pulse el botón de selección de fuente deseado: CD, TUNER, TAPE o AUX.
 - → En la pantalla se visualiza la fuente seleccionada.

Observación:

 Si se trata de una fuente externa, asegúrese de haber conectado las salidas de audio derecha e izquierda del equipo externo (TV, VCR, Láser Disc o reproductor DVD) a las entradas AUX IN.

Control de sonido

Ajuste de volumen

Utilice el mando **VOLUME** para elevar o reducir el nivel de sonido.

Escucha privada

Conecte los auriculares a la toma $\widehat{\Omega}$ del panel frontal del equipo. Los altavoces se silenciarán.

Control de sonido digital (DSC)

La función DSC le permite disfrutar de efectos especiales de sonido con preajustes de ecualizador, ofreciéndole la mejor reproducción musical.

- Pulse DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) para seleccionar OPTIMAL, JAZZ, ROCK o TECHNO.
 - → El panel visual de la función DSC se iluminará en consonancia, excepto si se trata de la opción OPTIMAL.
 - → En la pantalla se visualiza "OPTIMAL, JAZZ, ROEK o TECHNO".

Selección automática DSC-DBB

El modo DBB selecciona automáticamente el ajuste óptimo según la opción DSC activada. También puede seleccionar manualmente el ajuste DBB que mejor se adapte al entorno acústico.

DSC Selection	DBB On/Off
Optimal +	→ On
Jazz -	→ Off
Rock -	→ Off
Techno	→ Off

Realce dinámico de graves (DBB)

El modo DBB refuerza la respuesta de graves.

- Pulse **DBB** para activar la respuesta de graves.
 - → Se iluminará el botón DBB.
 - → En la pantalla aparecerá "IBB ON".

DBB	DBB
DBB	DBB
OFF	ON

Para desactivar la función DBB

- Pulse **DBB** de nuevo.
 - → Se apagará el indicador del botón DBB.
 - → En la pantalla se visualizará "IBB OFF".

Observación:

 Algunos CD y casetes pueden estar grabados en alta modulación, y producir distorsión a niveles de volumen elevados. En tal caso, desactive la modo Incredible Surround, DBB o bien reduzca el volumen.

Incredible Surround

El sonido estéreo normal está determinado por la distancia que separa los altavoces frontales. Cuando está activado el modo Incredible Surround, se aumenta la distancia virtual que separa los altavoces frontales, produciendo un efecto estéreo envolvente de sorprendente amplitud.


- Pulse INCREDIBLE SURROUND para activar el modo.
 - → El botón INCREDIBLE SURROUND se ilumina.
 - → En la pantalla se visualiza "I5".

Para desactivar el modo Incredible Surround

- Pulse de nuevo INCREDIBLE SURROUND.
 - → El botón INCREDIBLE SURROUND se apaga.
 - \rightarrow En la pantalla se visualiza "IS OFF".

Mute (sólo desde el mando a distancia) Esta función le permite desactivar provisionalmente el sonido del sistema sin necesidad de apagarlo.

- Pulse MUTE en el mando a distancia para silenciar el equipo.
 - → En la pantalla se visualizará "MUTE".
- Pulse de nuevo MUTE en el mando a distancia o eleve el VOLUME para restablecer el sonido.

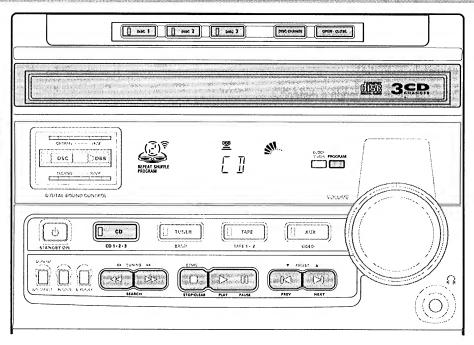

Advertencia

- 1) Este equipo está diseñado para discos compactos convencionales. No utilice accesorios tales como anillos estabilizadores o láminas de tratamiento, ya que podrían dañar el mecanismo del CD.
- 2) No cargue más de un disco en cada bandeja.
- Cuando el cambiador de CD tenga cargado algún disco, no gire ni aplique sacudidas al equipo, ya que podría quedar bloqueado el mecanismo del CD.

El cambiador de CD admite tres discos para su reproducción ininterrumpida.

Reproducción de discos

Este sistema puede reproducir todos los CD audio-digitales, discos de grabador CDaudio-digitales y discos de formato CD-Rewritable audio-digitales.







Carga del cambiador de CD

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el modo de CD.
- 2 Pulse OPEN•CLOSE.
 - → El compartimento de CD se desliza hacia afuera.
- **3** Cargue un CD con la cara impresa hacia arriba en la bandeja derecha.
- Si lo desea, puede cargar otro disco en la bandeja izquierda.
- Para cargar el tercer disco, pulse el botón DISC CHANGE.
 - → El carrusel del cambiador girará hasta que la bandeja vacía se sitúe a la derecha, preparada para aceptar un disco.
 - → La reproducción comenzará siempre desde el disco cargado en la bandeja exterior derecha.
- 4 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de CD.
 - → En la pantalla se visualiza el número total de pistas y el tiempo de reproducción del último disco seleccionado.

CD Direct Play

Puede reproducir directamente un CD pulsando los botón **DISC 1**, **DISC 2** o **DISC**

- **3**. El reproductor se detendrá al final del disco seleccionado.
- El botón iluminado indica que hay un disco cargado en la bandeja.

Reproducción de un CD

- 1 Pulse **PLAY** ► para dar comienzo a la reproducción.
 - → En la pantalla se visualiza la bandeja de disco, el número de pista y el tiempo transcurrido de la pista actual.
- Para interrumpir la reproducción, pulse
 PAUSE II.
 - → El tiempo de reproducción aparecerá intermitente.
- Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo PLAY ►.
- 2 Para detener la reproducción, pulse STOP•CLEAR ■.

Observación:

 Todos los discos disponibles se reproducirán una vez, y la unidad se detendrá. Si transcurren 15 minutos sin accionar ningún botón, el equipo entrará en el modo de espera.

Cambio de disco

Es posible cambiar los dos discos exteriores mientras el tercero se encuentra en los modos de parada o de reproducción.

- 1 Pulse DISC CHANGE.
 - → El compartimento de CD se desliza hacia afuera.
- **2** Cambie los discos de las bandejas derecha e izquierda.

- Si pulsa DISC CHANGE de nuevo durante la reproducción, el CD se detendrá.
- → El carrusel de CD girará hasta que la bandeja interior se sitúe a la derecha, preparada para el cambio de disco.
- 3 Pulse OPEN•CLOSE para cerrar el compartimento de CD.

Selección de una pista determinada

Desde la posición de parada

- Pulse PREV I o NEXT ►I hasta que en la pantalla aparezca la pista deseada.
- 2 Pulse **PLAY** ► para dar comienzo a la reproducción.
 - → En la pantalla aparece el número de pista seleccionado y el tiempo de reproducción transcurrido.

Durante la reproducción

- 1 Pulse PREV I o NEXT ►I hasta que en la pantalla aparezca la pista deseada.
 - → Se visualiza el número de pista seleccionado y el tiempo de reproducción transcurrido.
- Si pulsa una vez PREV I

 , saltará al principio de la pista actual y se reproducirá de nuevo.

Búsqueda de un fragmento durante la reproducción

- Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ hasta localizar el fragmento deseado.
 - → El volumen se reducirá.
- La reproducción normal se restablece en el momento de liberar ◄ o ►►.

Programación de pistas

La programación de pistas de un disco cargado se realiza desde la posición de parada. La pantalla indicará las pistas totales programadas. Se pueden almacenar en la memoria hasta 40 pistas, en cualquier orden. Si ya hay 40 pistas programadas e intenta almacenar otra, la pantalla indicará "PROGRAM FULL" (programa completo).

- 1 Cargue los discos deseados en la bandejas.
- **2** Pulse **PROGRAM** para iniciar la programación.
 - → La indicación PROGRAM comenzará a parpadear.
- 3 Pulse el botón CD (CD 1 2 3) para seleccionar el disco.
- **5** Pulse **PROGRAM** para almacenar la pista en el programa.
- Repita los pasos 3 a 5 para programar otros discos y pistas.

- **6** Pulse una vez **STOP•CLEAR** para salir del modo de programación.
 - En la pantalla se visualizará el número total de pistas programadas y el tiempo total de reproducción del programa.

Observación:

- Si el tiempo total de reproducción excede de "9 9:5 9", o si una de las pistas programadas posee un número mayor de 30, en la pantalla aparecerá "- -: - " en lugar del tiempo total de reproducción.
- La unidad abandonará automáticamente el modo de programación si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos.

Reproducción del programa

- 1 Pulse **PLAY** ► para dar comienzo a la reproducción del programa.
 - → En la pantalla se visualiza "PLRY PROGRAM".
 - → La pantalla indica también el número de pista y el tiempo transcurrido de la pista en curso.
- Si pulsa REPEAT durante la reproducción de un programa, la pista actual se reproducirá de forma repetida.
 - → En la pantalla aparecerán las indicaciones REPEAT y PROGRAM.
- 2 Pulse **STOP•CLEAR** para detener la reproducción del programa.

Observación:

 Si pulsa uno de los boton CD DIRECT PLAY, la unidad reproducirá el disco o la pista seleccionada y ignorará momentáneamente el programa. La indicación PROGRAM también desaparecerá de la pantalla, y reaparecerá cuando finalice la reproducción del disco seleccionado.

Revisión del programa

La revisión del programa sólo es posible desde la posición de parada.

- Pulse PREV I o NEXT ►I repetidas veces para revisar las pistas programadas.
- Pulse STOP•CLEAR para finalizar la revisión.

Borrado del programa

(desde la posición de parada)

- Pulse **STOP•CLEAR** en la unidad principal.
 - → En la pantalla se visualizará "PROGRAM CLEARED" (programa borrado).

Observación:

 El programa también se borra cuando se interrumpe la alimentación del equipo.
 Si se abre el carrusel, las pistas correspondientes a las dos bandejas exteriores quedarán suprimidas del programa, y la pantalla indicará "ELERRE" (borrado).

Español

Reproducción al azar (Shuffle)

(sólo desde el mando a distancia)
Reproducción en un orden aleatorio de todas las pistas de los discos cargados.
También puede usarse para reproducir las pistas programadas.


Para reproducir al azar todos los discos y pistas

- 1 Pulse SHUFFLE.
 - → En la pantalla aparece "SHUFFLE".
 - → En la pantalla también aparece la indicación SHUFFLE, el disco y la pista seleccionada al azar.
- Los discos y las pistas se reproducirán en un orden aleatorio hasta que se pulse STOP-CLEAR .
- Si pulsa REPEAT durante la reproducción al azar, la pista actual se reproducirá de forma repetida.
 - → En la pantalla aparecerán las indicaciones REPEAT y SHUFFLE.
- 2 Pulse de nuevo **SHUFFLE** para restablecer la reproducción normal.
 - → La indicación SHUFFLE desaparece de la pantalla.

Repetición (sólo desde el mando a distancia)

Reproducción continua de la pista en curso.

- 1 Pulse **REPEAT** durante la reproducción.
 - → En la pantalla se visualizará "REPERT_TRREK".
 - → La indicación REPEAT y la pista seleccionada se visualizan en la pantalla.
- La pista se reproducirá continuamente hasta que se pulse STOP•CLEAR ■.
- 2 Pulse de nuevo **REPEAT** para restablecer la reproducción normal.
 - → La indicación REPEAT desaparece de la pantalla.

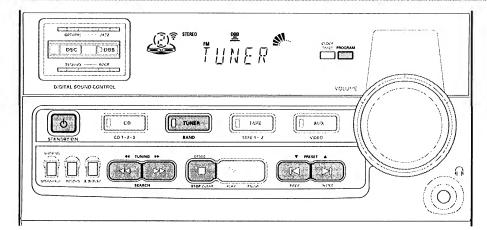

Easy Set (presintonización automática) La función EASY SET le permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio disponibles de una banda específica (FM o AM).

- Mantenga pulsado STANDBY•ON (sólo en la unidad principal) durante
 5 segundos desde el modo de espera o de demostración.
 - → En la pantalla se visualizará "ERSY SET", seguido de "TUNER".
 - → La función EASY SET comenzará en la última banda seleccionada.
 - → Se programarán todas las emisoras de radio que se reciban con suficiente intensidad de señal, o hasta que se completen las 40 presintonías.

Observaciones:

- Cuando se utiliza la función EASY SET, todas las emisoras previamente memorizadas quedarán borradas.
- Una vez finalizada la presintonización EASY SET, en la pantalla se visualizará la última emisora programada.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el modo de sintonizador.
 - → En la pantalla se visualizará "TUNFR".

Unos segundos más tarde, en la pantalla se visualizará la frecuencia actual o el nombre de la emisora si está disponible.

2 Pulse **TUNER** (BAND) de nuevo para seleccionar la banda deseada: FM o AM

- 3 Pulse TUNING ◄ o ► durante más de un segundo, y después libere el botón.
 - → La pantalla indicará 'SERRCH' mientras localiza una emisora con suficiente intensidad de señal.
- Repita la operación hasta encontrar la emisora deseada.

Almacenamiento de presintonías

En la memoria pueden almacenarse un total de 40 emisoras. Cuando se selecciona una presintonía, su número aparece en la pantalla junto a la frecuencia.

Programación automática

- 1 Pulse TUNER.
- 2 Pulse TUNER (BAND) de nuevo para seleccionar la banda deseada: FM o AM.
- 3 Pulse PROGRAM durante más de un segundo.
 - → La indicación PROGRAM comienza a parpadear, y se visualiza la indicación 'AUTO'.

- → Todas las emisoras de radio disponibles de la banda seleccionada quedarán almacenadas de forma automática. La frecuencia y el número de presintonía se visualizan durante unos instantes.
- El equipo detendrá la búsqueda cuando haya programado todas las emisoras disponibles o cuando haya completado las 40 posiciones de memoria.
- → El equipo quedará sintonizado en la última presintonía memorizada.
- Repita el mismo procedimiento para presintonizar otras emisoras de la otra banda. No olvide especificar el siguiente número de presintonía disponible antes de continuar, o de lo contrario podría borrarse alguna de las presintonías ya existentes.

Observaciones:

- Puede cancelar la programación automática pulsando PROGRAM o STOP • CLEAR ■ (sólo en la unidad principal).
- Si desea reservar una parte de los números de presintonía, por ejemplo los números del 1 al 9, seleccione la presintonía 10 antes de comenzar la programación automática. De esta forma, únicamente se programarán los números de presintonía del 10 al 40.

Programación manual

- 1 Pulse TUNER.
- 2 Pulse **TUNER** (BAND) para seleccionar la banda deseada: FM o AM.
- **3** Pulse **PROGRAM** durante menos de un segundo.
 - → La indicación PROGRAM, la frecuencia y el número de presintonía comienzan a parpadear.
- → Se visualizará el siguiente número de presintonía disponible para la selección.
- **4** Pulse **TUNING ◄** 0 **▶▶** para sintonizar la frecuencia deseada.
- Si desea programar la emisora en otro número de presintonía, pulse PRESET
 ▼ ó ▲ para seleccionar el número.
- 5 Pulse de nuevo PROGRAM.
 - → La indicación PROGRAM dejará de parpadear, y la emisora quedará almacenada.
- Repita el mismo procedimiento para presintonizar otras emisoras.

Observaciones:


- Si ya hay 40 pistas programadas e intenta almacenar otra, la pantalla indicará 'PR□GRRM FULL" (programa completo). Si desea cambiar un número de presintonía existente, repita los pasos 4 y 5.
- Puede cancelar la programación manual pulsando STOP ● CLEAR ■ (sólo en la unidad principal).

 La unidad abandonará de forma automática la programación si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos.

Sintonización de presintonías

- Pulse PRESET ▼ ó ▲ para seleccionar el número de presintonía deseado.
 - → El número de presintonía, la frecuencia y la banda de ondas aparecen en la pantalla.

REPRODUCTOR DE CASETE

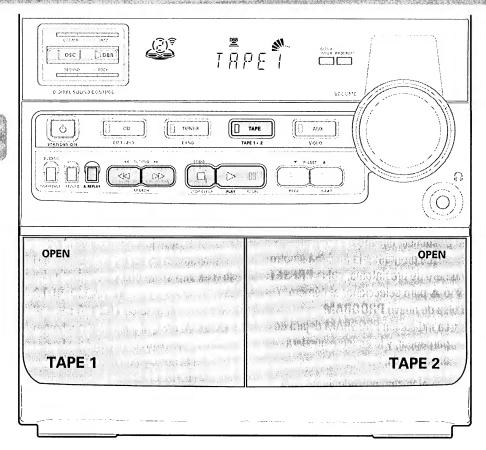

Inserción de una cinta

- Pulse OPEN.
- Se abrirá la puerta del compartimento de cinta.
- Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta bobinada en el lado izquierdo.
- Cierre la puerta del compartimento.



Reproducción de cinta

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar el modo de cinta
 - → En la pantalla se visualizará "TRPE 1" o "TRPE 2".
- Pulse **TAPE** de nuevo para seleccionar la platina 1 o la platina 2.
- 2 Inserte la cinta en el compartimento seleccionado.
- **3** Pulse ▶ para dar comienzo a la reproducción.
- 3a (Sólo platina de cinta 2)
 Pulse A. REPLAY para seleccionar un modo diferente de reproducción (véase el modo de reproducción automática).
- 4 Pulse para finalizar la reproducción.

Observaciones:

 Una vez detenida la reproducción, el equipo entrará automáticamente en el modo de espera si no se pulsa ningún botón durante 15 minutos.

Reproducción automática

(sólo en la platina 2)

- Durante la reproducción de cinta, pulse
 A. REPLAY para seleccionar el modo continuo AUTO REPLAY o el modo once (una vez).
 - → En la pantalla se visualizará "AUTO REPLRY" o "ONCE".

Observaciones:

 Esta función sólo está disponible durante la reproducción.

- Cuando está seleccionado el modo
 "RUTO REPLRY", la cinta se
 rebobinará automáticamente al llegar al
 final de la cara, y se reproducirá de
 nuevo hasta un máximo de veinte veces
 o hasta que se pulse el botón ■.
- Con el modo 'DNEE", se reproducirá una vez la cara seleccionada y después se detendrá la cinta.

Rebobinado/Avance rápido Desde la posición de parada

- 1 Puede rebobinar o adelantar la cinta
- pulsando ◀◀ o ▶▶, respectivamente.
- → En la pantalla se visualizará "⟨⟨⟨ o ⟩⟩⟩⟩", dependiendo del botón pulsado.
- → La cinta se detendrá de forma automática al final del rebobinado o avance rápido.
- 2 Pulse para detener el rebobinado o avance rápido.


Durante la reproducción

- Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶, respectivamente, hasta localizar el fragmento deseado.
 - → Durante la búsqueda, el nivel de volumen se reduce.
 - → La cinta reanudará la reproducción cuando se libere ◄◄ o ▶►.

Español

Observaciones:

- Durante el rebobinado o avance rápido de una cinta. Si se desea, es posible seleccionar otra fuente de sonido (CD, TUNER o AUX).
- Compruebe y tense la cinta con un lapicero antes de ponerla en funcionamiento. La cinta destensada podría atascarse o quemarse en el interior del mecanismo.
- La cinta C-120 es extremadamente fina y, por tanto, frágil y deformable. Dicho tipo de cinta no es recomendable con esta unidad.
- Conserve las cintas a temperatura ambiente, y no las sitúe demasiado cerca de campos magnéticos (tales como transformadores, televisores o cajas acústicas).

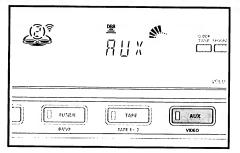


Selección de equipos externos

Si ha conectado las salidas de audio del equipo externo (TV, VCR, Láser Disc o reproductor DVD) a las entradas AUX IN, podrá oír el sonido a través del sistema.

- Pulse AUX para seleccionar el modo externo.
 - → En la pantalla se visualizará "RUX".

Observación:

 Todas las funciones de control de sonido (DSC, DBB, etc.) se encuentran disponibles para la activación. Español

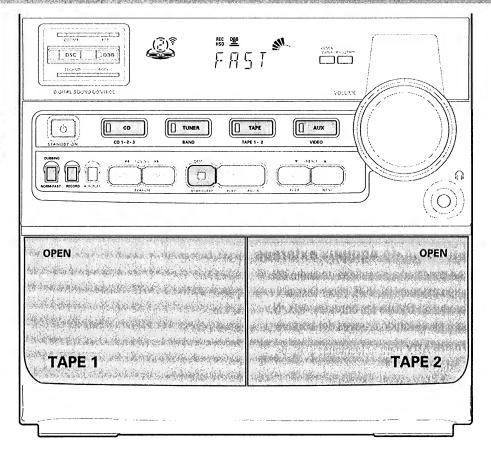

Observaciones:

- Para las grabaciones, utilice únicamente cintas del tipo IEC I (normal) o IEC II (cromo).
- La cinta está asegurada en ambos extremos por la sección de cabecera. Al principio y al final de la cinta no se grabará nada durante seis o siete segundos.
- El nivel de grabación se selecciona automáticamente, con independencia de los ajustes de volumen, DBB o Incredible Surround.
- Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña de la esquina izquierda de la cara que desea proteger.
- Si en la pantalla se visualiza 'EHEEK
 TRPE", significa que la pestaña de
 protección ha sido desprendida. Cubra la
 abertura con un trozo de cinta adhesiva
 transparente, teniendo cuidado de no
 obstruir el orificio de detección de cintas
 cromo.

Grabación directa con un botón

- En el modo de grabación directa con un botón, la fuente actual comienza a grabarse en la platina de cinta 2 nada más pulsarse el botón RECORD.
- 1 Inserte una cinta virgen en la platina 2.
- **2** Pulse **RECORD** para dar comienzo a la grabación.
 - → El indicador REC empieza a parpadear.

3 Pulse para detener la grabación.

Observación:

 Cuando pulse RECORD en el modo de cinta, la pantalla indicará "SELECT OTHER SOURCE" (seleccione otra fuente). La grabación OTR no es posible en el modo de cinta.

Copia de cintas (de la platina 1 en la platina 2)

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar la platina 2
- 2 Inserte la cinta pregrabada en la platina 1, y una cinta virgen en la platina 2.
 - → Asegúrese de que la cinta de la platina 1 está bobinada por completo en el lado izquierdo.
- 3 Pulse DUBBING una vez para activar la copia a velocidad normal, o dos veces en menos de 2 segundos para activar la copia a alta velocidad.
 - → En la pantalla se visualizará
 "NDRMAL" (velocidad normal) o
 "FRST" (alta velocidad), seguido de
 "DUBBINS".
 - → La indicación HSD aparece en la pantalla durante la copia a alta velocidad.
- La operación de copia se iniciará de inmediato.
 - → La indicación REC comenzará a parpadear.
- **4** Pulse para detener la operación de copia.

Observaciones:

- Al final de la cara A, dé la vuelta a las cintas y repita el procedimiento.
- La copia de cintas sólo es posible de la platina 1 en la platina 2.
- Para garantizar una copia correcta, utilice cintas de la misma longitud.
- Durante la copia a alta velocidad en el modo de cinta, el nivel de volumen se reduce.
- Durante la operación de copia es posible escuchar otra fuente de sonido.

Grabación sincronizada de CD


- 1 Inserte una cinta virgen en la platina 2, y cargue un disco en la bandeja.
- 2 Pulse **CD** para seleccionar el modo de CD.
 - → Puede programar las pistas en el orden que desea que se graben (véase Programación de pistas). Si no, las pistas se grabarán en el orden del disco seleccionado.
- **3** Pulse RECORD â para dar comienzo a la grabación.
 - → La indicación REC comenzará a parpadear.
- La reproducción del CD comenzará de forma automática.
- 4 Pulse para detener la grabación.

Grabación de otras fuentes (sólo en la platina 2)

- 1 Inserte una cinta virgen en la platina 2.
- 2 Pulse CD, TUNER o AUX.
- Inicie la reproducción de la fuente seleccionada.
- **3** Pulse **RECORD** para dar comienzo a la grabación.
 - → La indicación REC comienza a parpadear.
- 4 Pulse para detener la grabación.

Observaciones:

 En el transcurso de la grabación, no es posible escuchar otra fuente de sonido.

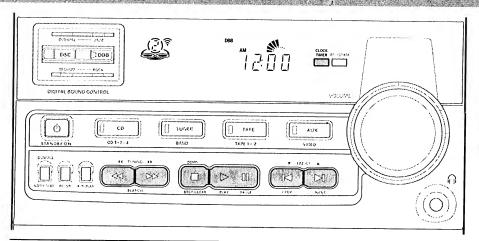

Visualización del reloj

Es posible ver el reloj (si está puesto en hora) desde la posición de espera o estando activada cualquier fuente de sonido. La lectura de la hora se visualizará durante unos siete segundos.

- Pulse brevemente **CLOCK•TIMER**.
 - → En la pantalla se visualizará " IB:25 PM" (la hora actual).
 - → En la pantalla se visualizará "--:-
 - " si el reloj no está puesto en hora.

Puesta en hora

El reloj ofrece la hora en formato de 12 horas, es decir, " 12:00 AM" o " 12:00 PM". Antes de poner en hora el reloj, deberá encontrarse en el modo de Visualización del reloj.

1 Pulse **CLOCK•TIMER** para seleccionar el modo de reloj.

- → En la pantalla parpadeará " /ਟੇ:ਹੋਹ AM" o la hora actual.
- → Las indicaciones " $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$, $\blacktriangleright \blacktriangleright$, $\mid \blacktriangleleft$, $\triangleright \mid$, $\mid \blacksquare$ " se illuminan.
- 2 Ajuste la cifra de las horas con ◀◀ o▶►.
- 4 Pulse de nuevo **CLOCK•TIMER** para memorizar el ajuste.
 - → El reloj se pone en marcha.
- Para salir sin memorizar el ajuste, pulse

Observaciones:

- Durante la puesta en hora del reloj, la unidad abandonará automáticamente dicho modo si no se pulsa ningún botón en 90 segundos.
- Si se produce un corte del fluido eléctrico, los ajustes del reloj se borrarán.

Programación del temporizador

- El equipo puede activar automáticamente los modos CD, TUNER o TAPE 1 a una hora programada, por lo que puede utilizarse como despertador. Transcurrida media hora de funcionamiento, la unidad regresará al modo de espera si no se acciona ningún botón.
- Antes de programar el temporizador, asegúrese de que el reloj está puesto en hora.
- El temporizador permanecerá siempre encendido, una vez realizado el ajuste.
- El volumen del temporizador será el del último ajuste previo a la entrada del equipo en el modo de espera.
- Mantenga pulsado CLOCK•TIMER durante más de 2 segundos para seleccionar el modo de temporizador.
 - → Comenzará a parpadear "☐N

 12:00 AM" o la última hora
 programada. En la pantalla se
 visualizará la indicación TIMER.
 - → La última fuente seleccionada aparece iluminada, y el resto de fuentes disponibles aparecen intermitentes.
 - → Las indicaciones "◄◄, ▶▶, I◄, ▶I,■ " se illuminan.
- 2 Pulse CD, TUNER o TAPE para seleccionar la fuente deseada.

- 3 Pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar la cifra de las horas de la hora de comienzo.
- 4 Pulse I o ▶I para ajustar la cifra de los minutos.
- 5 Pulse CLOCK•TIMER para memorizar la hora de comienzo y la fuente seleccionada.
 - → El temporizador queda programado.
 - → La indicación TIMER permanece en la pantalla.
- Para salir sin almacenar el ajuste, pulse
- A la hora programada se activará el temporizador.
 - → Comenzará la reproducción de la fuente seleccionada.
 - → La indicación TIMER desaparecerá de la pantalla.

Observaciones:

- Durante la programación del temporizador, la unidad abandonará automáticamente dicho modo si no se pulsa ningún botón en 90 segundos.
- Si la fuente seleccionada es el sintonizador, se activará la última frecuencia sintonizada.
- Si la fuente seleccionada es el CD, la reproducción comenzará en la primera pista del último disco seleccionado. Si las bandejas están vacías, en su lugar se activará el sintonizador.

 Si la fuente seleccionada es TAPE y si la hora programada se alcanza durante la copiaa alta velocidad, en su lugar se activará el sintonizador.

Para desactivar el temporizador

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** durante más de 2 segundos.
- **2** Pulse para desactivar el temporizador.
 - → En la pantalla se visualizará "ERNEEL".
 - → La indicación TIMER desaparecerá de la pantalla.

Para volver a activar el temporizador (a la misma hora)

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** durante más de 2 segundos.
- 2 Pulse de nuevo **CLOCK•TIMER** para programar la hora de comienzo y la fuente seleccionada

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

 Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente normal. No utilice soluciones que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Limpieza de los discos

- Cuando se ensucie un disco, pásele un paño en sentido radial, desde el centro hacia afuera.
- No utilice disolventes como la bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado ni pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.



Limpieza de la lente del CD

 Tras un uso prolongado, la suciedad y el polvo pueden acumularse en la lente del CD. Para garantizar una óptima calidad de reproducción, limpie la lente del CD con un Limpiador de Lentes de CD Philips Magnavox u otro producto del mercado. Siga las instrucciones facilitadas con el Limpiador de Lentes.

Limpieza de cabezales de cinta y recorridos

- Para garantizar una buena calidad de grabación y reproducción, limpie los cabezales, cabrestante(s) y rodillo(s) de presión cada 50 horas de funcionamiento de la cinta.
- Utilice un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con líquido de limpieza o alcohol.
- También puede limpiar los cabezales pasando una casete de limpieza.

Desmagnetización de cabezales

 Utilice una casete de desmagnetización, de venta en su distribuidor.

Especificaciones
AMPLIFICADOR
Salida de potencia (6 Ω , 1 kHs, 10% THD) 2 x 25 W RMS ⁽¹⁾ Relación señal/ruido \geq 67 dBA (IEC) Respuesta en frecuencia 50 –15.000 Hz
Sensibilidad de entrada
Entrada Aux
Altavoces (izquierdo/derecho) 6 Ω Auriculares
Subwoofer
REPRODUCTOR DE CD
Número de pistas programables40Margen de frecuencias $20 - 20.000 \text{ Hz}$ Relación señal/ruido $\geq 80 \text{ dB}$ Separación entre canales $\geq 60 \text{ dB (1 kHz)}$ Distorsión armónica total (THD) $< 0,003\%$
SINTONIZADOR
Banda de FM 87,5 – 108 MHz Banda de AM 530 – 1700 kHz Número de presintonías 40 Antena 40
FM
REPRODUCTORES DE CASETE
Respuesta en frecuencia Cinta cromo (tipo II)
Relación señal/ruido Cinta cromo (tipo II) \geq 52 dBA Cinta normal (tipo I) \geq 48 dBA Fluctuación de velocidad \leq 0.4% DIN
20.470 DIN

ALTAVOCES (delanteros izquierdo/derecho)	
Sistema 2 vía; Bass Reflex doble puerto)
mpedancia)
Graves	•
Agudos	•
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) 210 x 310 x 240 mm	1
Peso \ldots 2,3 kg cada unc)
NFORMACIÓN GENERAL	
Material/Acabado Poliestirenc)
Alimentación c.a	
Consumo	
Activo 44 W	1
En espera ≤ 15 W	
Dimensiones (alt. x anch. x prof.) 265 x 310 x 330 mm)
Peso <i>(sin altavoces)</i>	ĺ

Sujetas a modificaciones

Atención: Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedaría invalidada la garantía. No abra o desmonte el equipo o correrá el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

- Si se produce alguna anomalía, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica.
- Si el problema persiste tras estas verificaciones, consulte a su distribuidor o servicio técnico más cercano.

Reproductor de CD

Mensaje "NO DISE".

- Disco insertado al revés.
- → Cargue el CD con la cara impresa hacia arriba.
- Condensación de humedad en la lente.
- → Espere a que se aclimate la lente.
- No hay disco en la bandeja.
- → Inserte un CD.
- El disco está sucio, rayado o deformado.
- → Sustituya el disco o límpielo.
- Se ha acumulado polvo o suciedad en la lente del CD.
- → Véase "Mantenimiento".

Mensaje: "DISC NOT FINALISED".

 Los discos CD-R o CD-RW no están apropiadamente grabados para su utilización en un reproductor estándar de CD.

- → Lea las instrucciones de su Grabador de CD o CD Rewritable para averiguar cómo finalizar las grabaciones.
- El CD está rayado o sucio.
- → Sustituya el disco o límpielo.

Recepción de radio Recepción de poca calidad

- La señal es demasiado débil.
- → Ajuste la antena.
- El TV o el vídeo están demasiado cerca del equipo estéreo.
- → Aleje el equipo estéreo del televisor o vídeo.
- → Conecte una antena externa para mejorar la recepción.

Reproductor de casete

Mensaje "RECORDING ACTIVE".

- · Grabación en curso.
- → Detenga la grabación o espere a que finalice.

Mensaje "TRPE DUBBING ONLY".

- La copia de cintas sólo es posible en el modo de cinta.
- → Seleccione el modo de cinta como fuente de sonido.

Imposible grabar o reproducir, o reducción del nivel de audio.

- Suciedad en cabezales, cabrestantes o rodillos de presión.
- → Véase la sección de mantenimiento.
- Se ha magnetizado el cabezal de grabación/reproducción.
- Utilice una casete de desmagnetización.

General

El equipo no responde a los botones.

- Se ha producido una descarga electrostática.
- → Pulse STANDBY-ON para apagar la unidad. Desconecte el cable de alimentación de la toma mural, vuelva a conectarlo y encienda de nuevo el equipo.

Sonido deficiente o inexistente.

- El volumen no está subido.
- → Ajústelo.
- El sistema está apagado.
- → Pulse MUTE para encender el sonido.
- Están conectados los auriculares.
- → Desconéctelos.
- Los altavoces están desconectados o mal conectados.
- → Compruebe que estén debidamente conectados.
- → Observe que esté bien asegurado el hilo de conexión.

Sonido derecho e izquierdo invertido.

- Los altavoces están mal conectados.
- → Compruebe las conexiones y el emplazamiento de los altavoces.

Ausencia de graves o localización física aparentemente imprecisa de los instrumentos musicales.

- Los altavoces están mal conectados.
- → Compruebe la conexión en fase de los altavoces, entre los cables de color rojo/negro y los terminales correspondientes.

El mando a distancia no controla el equipo.


- Demasiada distancia entre el equipo y el mando.
- → Reduzca la distancia.
- Pilas mal insertadas.
- → Inserte las pilas respetando la polaridad (+/-).
- Pilas agotadas.
- → Sustituya las pilas.
- Fuente de sonido mal seleccionada.
- → Seleccione la fuente (CD, TUNER, etc.) antes de accionar el botón de función (PLAY, PREV/NEXT, etc.).

No funciona el temporizador.

- El temporizador no está activado.
- → Pulse CLOCK/TIMER para activar el temporizador.
- Operación de copia/grabación en curso.
- → Detenga la copia o la grabación.

En la pantalla se visualizan funciones automáticamente y los botones parpadean de forma continua.

- Está activado el modo de demostración.
- → Mantenga pulsado durante 5 segundos para desactivar la demostración.

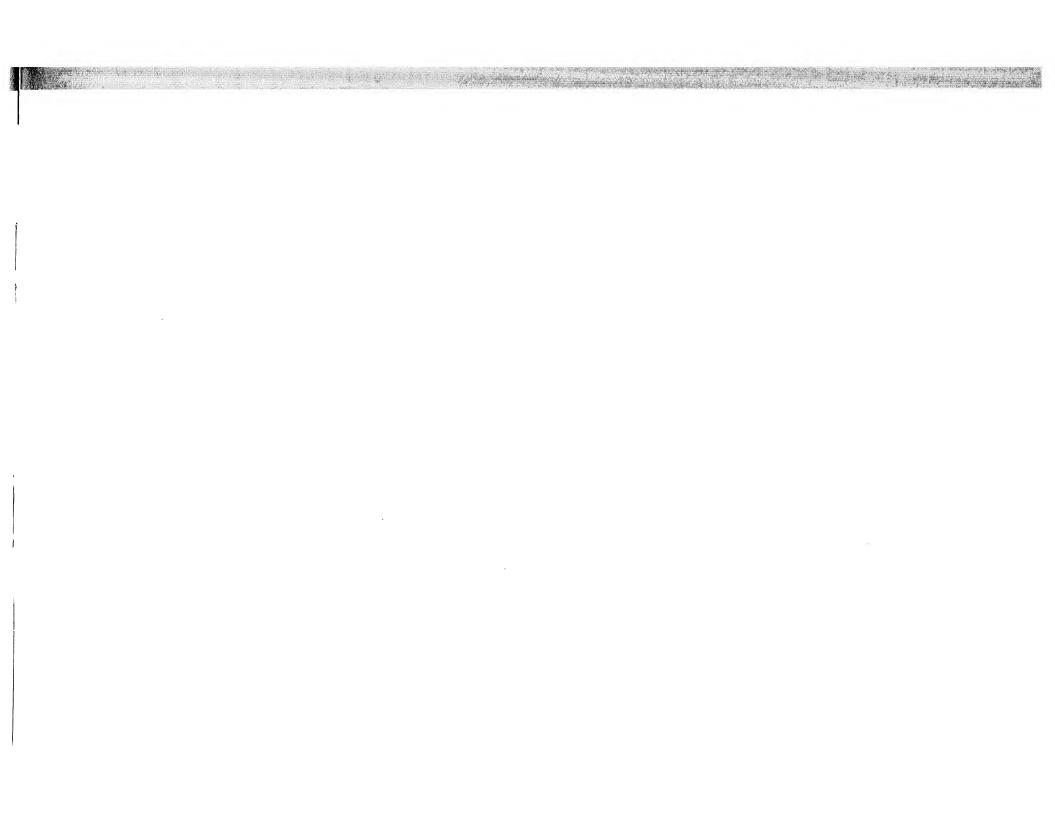

FW 390C



Philips Consumer Electronics Company

99165

MSG

on of Philips Electronics North America Corporation, Knoxville, Tennessee 37914-1810, USA

TL-9845/37-3